



användning



hp:s inbyggda webbserver

hp color LaserJet 9500mfp
hp LaserJet 9040mfp/9050mfp

HP:s inbyggda webserver

Användarhandbok

Upphovsrätt

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framläggs i de uttryckliga garantimeddelanden som medföljer dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna information.

EWS v. 8.0

Edition 2, 6/2004

Varumärken

Adobe® och PostScript® är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken i USA och tillhör Microsoft Corp.

Innehåll

1 Översikt

Vad är en inbyggd webbserver?	1
Funktioner	2
Fler funktioner med en enhet för permanent lagring	2
HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver	2
Systemkrav	3
Öppna HP:s inbyggda webbserver	3
Logga in och logga ut	3
Navigera i HP:s inbyggda webbserver	5

2 Visa produktstatus från informationsskärm bilderna

Enhetens status	8
Konfigurationssida	10
Status för förbrukningsmaterial	12
Händelselogg	13
Användningssida	14
Information om enheten	15
Kontrollpanel	16
Skriv ut	17
Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut	18

3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Konfigurera enhet	20
Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet	21
E-postserver	21
Konfigurera utgående e-post	22
Konfigurera inkommande e-post	22
Varningar	23
Använda skärmbilden Varningar med en produkt	24
Skicka e-postkommandon till produkten	28
AutoSend	29
Säkerhet	31
Redigera andra länkar	32
Lägga till en länk	33
Ta bort en länk	33
Information om enheten	34
Språk	35
Datum & tid	36
Återaktiveringstid	37

4 Ange alternativ för digital sändning

Allmän	40
Skicka till e-post	41
Avancerade e-postinställningar	43
Faxinställningar	44
Avancerade faxinställningar	46
Adressinställningar	48
Avancerade adressinställningar	50
Adressbok	51

Logg	52
Förinställningar	53

5 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärm bilderna

Översikt	55
--------------------	----

6 Använda Andra länkar som en resurs

hp instant support	58
Hur hp instant support fungerar	58
Information som du kan få från hp instant support	58
Beställa förbrukningsmaterial	58
Produktsupport	59
Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt	59

Sakregister

1 Översikt

Vad är en inbyggd webbrowser?

En webbrowser skapar en miljö där webbprogram kan användas, ungefär på samma sätt som ett operativsystem, exempelvis Windows, skapar en miljö för program på datorn. En webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan visa innehållet på en server.

En inbyggd webbrowser är inte ett program som finns installerad på en nätverksserver, utan finns i en maskinvaruprodukt (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran.

Fördelen med en inbyggd webbrowser är att den skapar ett gränssnitt för produkten som alla nätverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webbläsare. Inga speciella program behöver installeras eller konfigureras.

Med HP:s inbyggda webbrowser kan du läsa information om produktstatus, ändra inställningarna samt hantera produkten från datorn.

Obs!

I den här guiden används termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. När produkter eller enheter diskuteras i den här guiden avser informationen HP LaserJet, HP Color LaserJet och HP LaserJet MFP-enheter om inte annat anges. Mer detaljerad information om vilka funktioner som kan användas med din skrivare eller flerkunctionsenhet (MFP) finns i dokumentationen som följde med produkten.

Funktioner

Du kan använda HP:s inbyggda webbserver när du vill granska produkt- och nätverksstatus eller hantera utskriftsfunktioner från datorn istället för att använda kontrollpanelen på produkten. Med HP:s inbyggda webbserver kan du:

- Granska meddelanden på kontrollpanelen samt information om produktstatus.
- Avgöra kvarvarande livstid för allt material och konfigurera specifik beställningsinformation för material.
- Gå till sidan med teknisk support för produkten.
- Få specifik support för aktuella produkthändelser.
- Lägga till eller anpassa länkar till andra webbsidor.
- Visa och ändra produktkonfigurationer, exempelvis fackkonfigurationer.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.
- Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan.
- Få meddelanden via e-post om produkthändelser, till exempel när produkten har slut på förbrukningsmaterial.
- Välja språk för den inbyggda webbserverns skärmbilder.
- Skriva ut med en HP-produkt utan att behöva installera en skrivardrivrutin för produkten.
- Spara ström genom att schemalägga produktens fördröjning för energispar så att produkten går in i energisparläge när den inte har använts på ett tag.
- Schemalägg återaktiveringstider för varje dag så att produkten är klar med initialisering och kalibrering när den ska användas.
- Skicka information om produktens konfigurering och användningsinformation till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum.

Fler funktioner med en enhet för permanent lagring

Om du har en enhet för permanent lagring installerad för produkten, till exempel en hårddisk kan du visa, ange och hämta ytterligare information.

- **Aviseringar.** Ange upp till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare för var och en av de fyra listorna. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du bara skicka varningar till två e-postadresser.)
- **Fler länkar.** Lägg till upp till fem länkar till valfria webbplatser. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du lägga till en länk.)

Beroende på modell kan en hårddisk installeras på produkten. Om produkten inte har någon hårddisk kan du kanske beställa en sådan. Mer information hittar du i användarguiden som följde med produkten eller på den här adressen:

<http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver

HP Web Jetadmin är ett webbaserat systemhanteringsverktyg som används via en webbläsare. HP:s inbyggda webbserver och HP Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alla dina produkthanteringsbehov. Du kan använda programvaran till att installera och hantera nätverksprodukter effektivt. Nätverksadministratörer kan hantera produkter på nätverket från i stort sett vilken plats som helst.

HP:s inbyggda webbserver är en enkel och lätthanterlig lösning för hantering av allt-i-ett-enheter i miljöer med ett begränsat antal produkter. Men i miljöer med flera produkter kan HP Web Jetadmin fungera bättre för gruppprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptäcka, hantera och konfigurera flera produkter samtidigt.

HP Web Jetadmin finns att hämta från HP onlinesupport (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

Systemkrav

För att kunna använda HP:s inbyggda webbserver måste du ha följande komponenter:

- En webbläsare som stöds. Webbläsare som stöds av EWS är bland andra följande:
 - Konqueror 3.0 eller senare
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare
 - Mozilla 1.0 (och Mozilla-varianter)
 - Netscape Navigator 6.2 eller senare
 - Opera 7.0 eller senare
 - Safari 1.0 eller senare
- En TCP/IP-baserad nätverksanslutning.
- En HP Jetdirect-skrivarserver (inbyggd eller utökad I/O [EIO]) installerad på produkten.

Öppna HP:s inbyggda webbserver

Använd följande procedur om du vill öppna HP:s inbyggda webbserver.

Obs!

Du kan inte visa skärmbilderna till HP:s inbyggda webbserver utanför en brandvägg.

- 1 Öppna en webbläsare som stöds.
- 2 I fältet **Adress** eller **Gå till** skriver du in IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel `http://192.168.1.1`) eller värdnamnet (till exempel `npi[XXXXXX]` eller ett konfigurerat värdnamn, till exempel `http://www.[din_server].se`).

Om du inte känner till IP-adressen till produkten ser du efter på konfigurationssidan. Se efter i den användarguide som levererades med produkten angående hur du skriver ut en konfigurationssida från kontrollpanelen.

Logga in och logga ut

HP:s inbyggda webbserver (EWS) har skärmbilder som du kan använda när du vill läsa produktinformation och ändra konfigurationsalternativ. Skärmen som visas och inställningarna på den varierar beroende på hur du får åtkomst till den inbyggda webbservern: som en vanlig användare, en IT-administratör eller en tjänsteleverantör. Lösenorden kan anpassas av en IT-administratör eller en tjänsteleverantör.

På en lösenordsskyddad inbyggd webbserver är endast fliken **Information** tillgänglig för användare som inte har loggat in med lösenord. Om inget lösenord har ställts in (vilket är standard), visas alla flikarna.

Om ett lösenordsskydd har ställts in måste du logga in som en IT-administratör eller tjänsteleverantör för att få åtkomst till de skyddade flikarna i HP:s inbyggda webbserver (**Inställningar**, **Digital Sending** och **Nätverk**).

Obs!

Mer information om att ändra lösenord som en IT-administratör finns i "[Säkerhet](#)" på sidan 31. Om du är tjänsteleverantör, se servicehandboken för mer information.

Logga in som en administratör

Använd följande procedur om du vill logga in på HP EWS som en administratör.

- 1 När du öppnat EWS klickar du på länken **Logga in** i övre högra hörnet på skärmbilden.

Dialogrutan **Ange nätverkslösenord** visas (se bilden nedan). Utseendet på inloggningsskärmen kan variera beroende på operativsystemet och webbläsaren.



- 2 Skriv `admin` som användarnamn, ange ditt lösenord, och klicka sedan på **OK**.

Logga ut som administratör

Använd följande procedur om du vill logga ut.

- 1 Klicka på länken **Logga ut**.
- 2 Utloggningen slutförs när du stänger webbläsaren.

VARNING!

Om du inte stänger webbläsaren fortsätter anslutningen till produktens EWS att köras, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk.


Navigera i HP:s inbyggda webbrowser

Du kan nå skärmbilderna genom att klicka på någon av flikarna (exempelvis **Information** eller **Inställningar**) och sedan på menyerna på navigationsfältet till vänster på skärmen.

Bilden och tabellen nedan innehåller information om EWS-skärmarna.

Obs!

Utseendet på EWS-skärmbilderna kan skilja sig från illustrationerna i den här användarhandboken beroende på produktens funktioner och de inställningar som din IT-administratör har gjort.

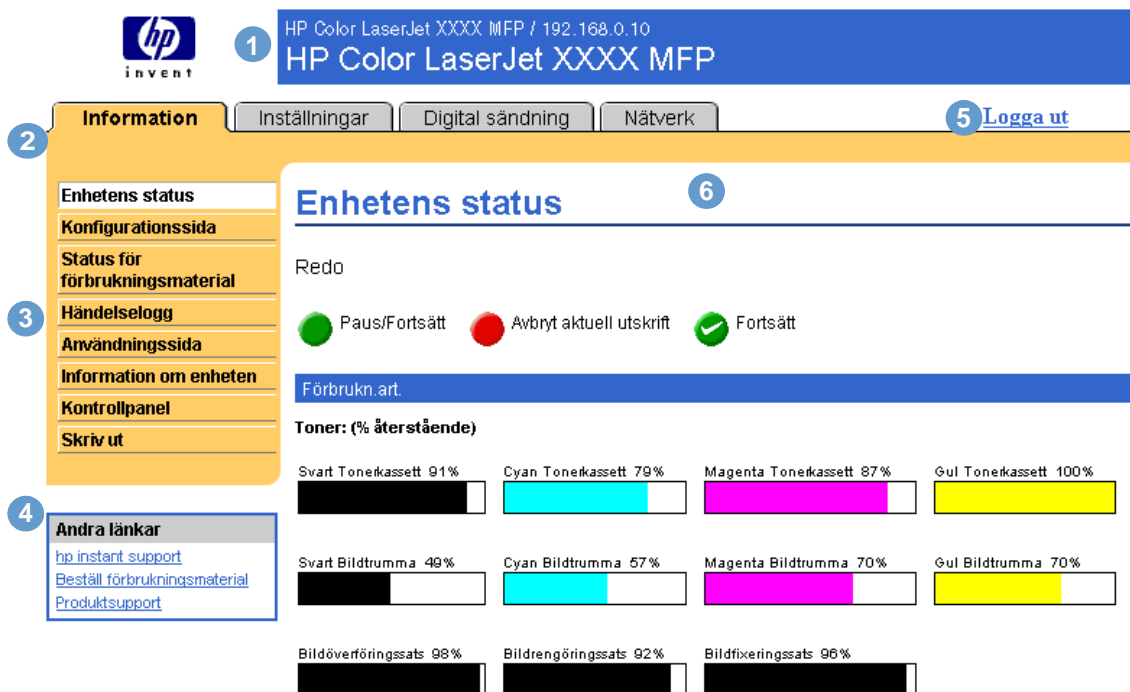

Meddelande	EWS-skärmfunktion	Beskrivning		Mer information
1	Produktnamn och IP-adress	Visa produktnamnet och IP-adressen.		
2	Flikar	Fliken Information	Visa information om produkten. Du kan inte konfigurera produkten med skärmbilderna på den här fliken.	Se "Visa produktstatus från informationsskrämbilderna" på sidan 7.
		Fliken Inställningar	Använd funktionerna under den här fliken när du konfigurerar produkten.	Se "Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar" på sidan 19.
		Fliken Digital Sending	Använd funktionerna på den här fliken när du konfigurerar funktionerna för digital sending.	Se "Ange alternativ för digital sändning" på sidan 39.
		Fliken Nätverk	Visa nätverksstatus och konfigurera produktens nätverkskort.	Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverksskrämbilderna" på sidan 55.
3	Menyer	Olika för varje flik	Klicka på en flik om du vill se menyerna.	

Meddelande	EWS-skärmfunktion	Beskrivning		Mer information
4	Andra länkar	hp instant support	Ansluter till en uppsättning webbresurser som hjälper dig att lösa problem och beskriver vilka ytterligare tjänster som finns för HP-produkten.	<ul style="list-style-type: none"> • Se "Använda Andra länkar som en resurs" på sidan 57. • Se "hp instant support" på sidan 58. • Se "Produktsupport" på sidan 59. • Se "Min tjänsteleverantör och Mitt servicekontrakt" på sidan 59.
		Beställ förbrukningsmaterial	Beställ äkta HP-förbrukningsmaterial till HP-produkten.	
		Produktsupport	Använd produkthjälpen på HP:s webbplats om du vill lösa ett problem.	
5	Logga in/Logga ur	Olika beroende på användartyp	Logga in som IT-administratör eller tjänsteleverantör.	Se "Logga in och logga ut" på sidan 3.
6	Skärmbild	Olika för varje meny	Klicka på en meny om du vill öppna en skärmbild.	<ul style="list-style-type: none"> • Se "Visa produktstatus från informationsskärmbilderna" på sidan 7. • Se "Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar" på sidan 19. • Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna" på sidan 55.

2 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

Skärbilderna innehåller bara information. Du kan inte konfigurera produkten från dessa skärbilder. Om du vill konfigurera produkten via EWS, se "[Konfigurera produkten från skärbilderna Inställningar](#)" på [sidan 19](#).

Informationsskärbilderna innehåller följande:


- Enhetens status (sidan 8)
- Konfigurationssida (sidan 10)
- Status för förbrukningsmaterial (sidan 12)
- Händelselogg (sidan 13)
- Användningssida (sidan 14)
- Information om enheten (sidan 15)
- Kontrollpanel (sidan 16)
- Skriv ut (sidan 17)

Obs!

För vissa produkter kan en del av de här skärbilderna inte användas.

Enhetens status

Använd skärmbilden Enhetens status om du vill se aktuell status för produkten. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information | Inställningar | Digital sändning | Nätverk | [Logga ut](#)

1

Enhetens status

2

Redo

3

Paus/Fortsätt

4

Förbrukn.art.

5

Uppgifter om förbrukn.materiel

6

Medier

7

Ändra inställningar

8

Funktioner och egenskaper

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

Enhetens status

Toner: (% återstående)

Svart Tonekassett 91%

Cyan Tonekassett 79%

Magenta Tonekassett 87%

Gul Tonekassett 100%

Svart Bildtrumma 49%

Cyan Bildtrumma 57%

Magenta Bildtrumma 70%

Gul Bildtrumma 70%

Bildöverföringssats 98%

Bildrengöringssats 92%

Bildfixeringssats 96%

Inmatning/utmatning	Status	Storlek	Typ
FACK 1	Tom	ALLA STORLEKAR	VALFRI TYP
FACK 2	40 - 100%	LETTER	NORMAL
FACK 3	40 - 100%	LETTER	NORMAL
FACK 4	20 - 40%	LETTER	NORMAL
ÖRE FACK	OK	E/T	E/T
NEDRE FACK	OK	E/T	E/T

Enhetens serienummer: XXXXXXXXXX

Fast programvara, datumkod: 20040531 20040531

Dubbelsidig utskrift: AV

MOPIator: PÅ

ADF Ja

Optisk upplösning 600


Färgskanning Ja

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Status	Visar status för produkten (samma information som visas i teckenfönstret på kontrollpanelen).
3	Knappar på kontrollpanelen	Använd dessa knappar precis som knapparna på själva produkten. Om du vill välja vilka knappar som ska visas på skärmbilden går du till skärmbilden Säkerhet på fliken Inställningar .
4	Förbrukningsmaterial	Visar i procent hur mycket som är kvar av de olika förbrukningsvarorna.

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
5	Uppgifter om tillbehör	Öppnar skärmbilden Status för förbrukningsmaterial där du kan se information om produktens förbrukningsmaterial.
6	Medier	Visar status- och konfigurationsinformation för in- och utmatningsfacken.
7	Ändra inställningar	Öppnar skärmbilden Andra inställningar där du kan ändra på inställningarna för papperstyp.
8	Funktioner och egenskaper	Visar komponenterna som är installerade i produkten.

Konfigurationssida

Använd skärmbilden Konfigurationssidan om du vill se inställningarna för produkten, få hjälp att lösa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehör som exempelvis DIMM-minnen eller enheter för pappershantering. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information | Inställningar | Digital sändning | Nätverk | [Logga ut](#)

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

[Min Internetleverantör](#)

[Mitt servicekontrakt](#)

2

Konfigurationssida

Information om enheten

Produktnamn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhetsnamn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
DC-styrenhet B	
Modellnummer:	CXXXXA
Enhets serienummer	XXXXXXXXXX
Formaterarnummer:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.156 (1.8)
SCB:	MFP301 02
Datumkod för inbyggd programvara:	20040531 20040531
Service-ID:	00000
Tid före PS-tidsutlösning:	300 sekunder
Sidantal	4050
Antal sidor i färg:	3933

3

Installerade typer och tillbehör

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM-plats 1:	Tom
DIMM-plats 2:	512 MB DDR
Kortplats 1:	? : 2 MB
Kortplats 2:	Tom
Kortplats 3:	Tom
EIO 1:	HP J6054B
EIO 2:	HP JetDirect
EIO 3:	HP Scanner Processor Card
Intern faxenhet	
HÅRDDISK-enhet:	Kapacitet 18949 MB
KORTPLATS-enhet:	Kapacitet 2 MB
LDAP-gateway	15.56.8.155
SMTP-gateway	15.62.4.130
hp MFP Digital Sending-server	Ej konfigurerad

4

Minne

Installerat DIMM-minne:	512 MB
Systemminne:	128 MB
Totalt RAM-minne:	640 MB
DWS:	6.0
Automatisk resursbesparing aktiverad	

5

Säkerhet

Kontrollpanelslås:	INGEN
Kontrollpanelens lösenord:	AV
Enhetstyp: HÅRDDISK	Skrivskydd: AV
Enhetstyp: KORTPLATS	Skrivskydd: AV
Åtkomst till filsystem:	
PJL:	PÅ
PML:	PÅ
NFS:	PÅ
PostScript:	PÅ

6

Pappersäck och tillbehör

Standardpappersstorlek:	LETTER
Fack 1 Storlek:	ALLA STORLEKAR
FACK 1 Typ:	VALFRI TYP
Fack 2 Storlek:	LETTER
Fack 3 Storlek:	LETTER
Enhet för dubbelsidig utskrift	

Obs! Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av meddelandena i den här bilden.


10 Visa produktstatus från informationsskrämbilderna

SVWW

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5.
2	Information om enheten	Visar serienumret, versionsnummer och annan information om produkten.
3	Installerade typer och tillbehör	Visar alla skrivarspråk som är installerade (till exempel PCL och PS samt vilken extrautrustning som installerats i varje DIMM- och EIO-kortplats.
4	Minne	Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) och information om resursbesparing.
5	Säkerhet	Visar status för låsning av kontrollpanelen och alternativ för skrivskydd.
6	Pappersfack och tillbehör	Visar storlek och typ för det utskriftsmaterial som angetts för de olika facken. Om en enhet för dubbelsidig utskrift eller andra tillbehör för pappershantering finns installerade i produkten visas även information om dessa enheter här.

Status för förbrukningsmaterial

Skärmbilden Status för förbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om förbrukningsmaterial samt artikelnummer för äkta HP-förbrukningsartiklar. (Det är bra att ha artikelnumren till hands när man beställer förbrukningsmaterial.) Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

**invent**

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information

Inställningar

Digital sändning

Nätverk

Logga ut

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

2

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

3

Status för förbrukningsmaterial

Beställningsinformation:
Beställ Hewlett-Packards förbrukningsmaterial via Internet, on-line med hjälp av enhetens program eller genom att ringa en behörig återförsäljare. Instruktioner finns i användarhandboken för enheten.

Svart Tonekassett

HP-art.nr C8550A

91%

Ungefärligt antal sidor kvar:

24259

(Baserat på en sidtäckning för denna del på 5,0%)

Låg gräns nådd:

NEJ

Serienummer:

605

Sidor utskrivna med detta material:

741

Datum för första installation:

20040129

Senaste användningsdatum:

20040603

Svart Bildtrumma

HP-art.nr C8560A

49%

Ungefärligt antal sidor kvar:

19340

Låg gräns nådd:

NEJ

Serienummer:

16459

Sidor utskrivna med detta material:

20060

Datum för första installation:

20031117

Senaste användningsdatum:

20040602

Cyan Tonekassett

HP-art.nr C8551A

79%

Ungefärligt antal sidor kvar:

5439

(Baserat på en sidtäckning för denna del på 18,2%)

Låg gräns nådd:

NEJ

Serienummer:

440

Sidor utskrivna med detta material:

1446

Datum för första installation:

20040129

Senaste användningsdatum:

20040603

Cyan Bildtrumma

HP-art.nr C8561A

57%

Ungefärligt antal sidor kvar:

22906

Låg gräns nådd:

NEJ

Serienummer:

16428

Sidor utskrivna med detta material:

17094

Datum för första installation:

ej tillgängligt

Senaste användningsdatum:

20040602

Magenta Tonekassett

HP-art.nr C8553A

87%

Ungefärligt antal sidor kvar:

12949

(Baserat på en sidtäckning för denna del på 8,4%)

Låg gräns nådd:

NEJ

Serienummer:

47

Sidor utskrivna med detta material:

1935

Datum för första installation:

ej tillgängligt

Senaste användningsdatum:

20040603

Magenta Bildtrumma

HP-art.nr C8563A

70%

Ungefärligt antal sidor kvar:

29307

Låg gräns nådd:

NEJ

Serienummer:

16776

Sidor utskrivna med detta material:

10693

Datum för första installation:

20000105

Senaste användningsdatum:

20040602

Gul Tonekassett

HP-art.nr C8552A

100%

Ungefärligt antal sidor kvar:

24841

(Baserat på en sidtäckning för denna del på 5,0%)

Låg gräns nådd:

NEJ

Serienummer:

109

Sidor utskrivna med detta material:

159

Datum för första installation:

20040129

Senaste användningsdatum:

20040603

Gul Bildtrumma

HP-art.nr C8562A

70%

Ungefärligt antal sidor kvar:

29295

Låg gräns nådd:

NEJ

Serienummer:

17034

Sidor utskrivna med detta material:

10705

Datum för första installation:

20000105

Senaste användningsdatum:

20040605

Bildöverföringssats

HP-art.nr C8555A

98%

Bildrengöringssats

HP-art.nr C8554A

92%

Bildfixeringsats

HP-art.nr C8556A

96%

Återvinningsinformation:
Lämna tillbaka ditt använda HP-material till Hewlett-Packard. Mer information finns på:
<http://www.hp.com/go/recycle>

Obs! Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av meddelandena i den här bilden.

12 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

SVWW

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Länken Beställa förbrukningsmaterial	Använd denna funktion om du vill ansluta dig till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare.
3	Svart tonerkassett	Visar tonerkassetts artikelnummer, meddelar om statusen Låg tonernivå har nåtts och visar antalet sidor som skrivits ut sedan statusen Låg tonernivå nåddes.
4	Underhållssats	Visar hur många procent av underhållssatsen som har använts och HP:s artikelnummer.

Händelselogg

Händelseloggen visar de senaste utskriftshändelserna, till exempel papperstrassel, servicefel och andra utskriftsfel. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information | Inställningar | Digital sändning | Nätverk [Logga ut](#)

1

Enhetens status
Konfigurationssida
Status för förbrukningsmaterial
Händelselogg
Användningssida
Information om enheten
Kontrollpanel
Skriv ut

Andra länkar
6 [hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)
[Min Internetleverantör](#)
[Mitt servicekontrakt](#)

Händelselogg

Aktuellt sidantal: 4050
Serienummer: XXXXXXXXXX
Antal poster som används: 10
Max antal poster: 50

2 Nummer	3 Sidantal	4 Händelse	5 Beskrivning eller typ
10	4050	68 1C15	
9	4040	68 1C15	
8	4040	68 1C15	
7	4040	30.00.01	KONTROLLERA KABLAR. KONTROLLERA SKANNERLÅS. FORTSÄTT GENOM ATT STÅNGA AV OCH SÄTTA PÅ.
6	4040	68 1C15	
5	4040	68 1C15	
4	4040	68 1C15	
3	4040	30.00.01	KONTROLLERA KABLAR. KONTROLLERA SKANNERLÅS. FORTSÄTT GENOM ATT STÅNGA AV OCH SÄTTA PÅ.
2	3980	68 3D0B	
1	3980	68 3D02	

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Nummer	Visar i vilken ordning felet inträffade. Det senaste felet har högst nummer.
3	Sidantal	Visar hur många sidor som hade skrivits ut med produkten innan felet uppstod.
4	Händelse	Visar de interna händelsekoderna för alla händelser.
5	Beskrivning eller typ	Visar en beskrivning av en del händelser.
6	Länken Produktsupport	Tar dig till HP:s supportwebbplats där du hittar produktspecifik felsökningsinformation.

Användnings-skärmbilden innehåller ett sidantal för varje materialstorlek som har passerat genom produkten, liksom antalet sidor med dubbelsidig utskrift. Summan räknas ut genom att multiplicera summan av utskriftsantalet och kopiaantalet med enhetsvärdet.

Informationen på skärmbilden kan användas för att bestämma hur mycket toner eller papper som behövs. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

1

Information

2

Kontrollpanel

3

Användningssida

4

Användn. av utskr. lägen och pappersbanor (verkl.)

5

Historisk enhetsräkning

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

Logga ut

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Handelslogg

Användningssida

Information om enheten

Andra länkar

Identifikation

Serienr: XXXXXXXXXX

Produktnamn: HP Color LaserJet XXXX MFP

Enhetsnamn: HP Color LaserJet XXXX MFP

Total användning (motsv.)

UTSKRIVEN (SKRIV UT, KOPIERA, SKANNA & FAXA)

Sidformat	ENKELSIDIG	ENKELSIDIG	ENKELSIDIG	DUBBELSIDIG	DUBBELSIDIG	DUBBELSIDIG	Totalt	Totalt	DUBBELSIDIG	DUBBELSIDIG	
	Svartvitt	Färg	Enheter	Svartvitt	Färg	Enheter	Svartvitt	Färg	1 BILD	1 BILD	
LETTER	95	3 928	1,0	0	7	2,0	95,0	3942,0	4037,0	0	0
LEGAL	0	0	1,3	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0	0
A4	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0
EXECUTIVE	0	0	0,8	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0	0
11X17	0	0	2,0	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0	0
A3	0	0	2,0	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0	0
KUVERT #10	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
MONARCH-KUVERT	0	0	0,3	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
C5-KUVERT	0	0	0,6	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
D4-KUVERT	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
B4(JIS)	0	0	1,5	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0	0
B5(JIS)	0	0	0,7	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0	0
B5-KUVERT	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
EGE	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0
DPOSTCARD(JIS)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
A5	0	0	0,5	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0	0
9K	0	0	1,7	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0	0
16K	0	0	0,8	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0	0
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1,1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0	0
LETTER ROTATED	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0
A4 ROTATED	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0
8.5X13	0	0	1,1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0	0
STATEMENT	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
12X18	0	0	2,3	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0	0
RA3	0	0	2,1	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0	0
TOTAL							95,0	3942,0	4037,0		

SKRIVARANVÄNDNING

Totalt antal kopierade utskriftar: 76

Totalt antal utskrivna faxisidor: 0

SKANNAT (KOPIERA, SKÖCKA & FAXA)	ENKELSIDIG	ENKELSIDIG	DUBBELSIDIG	DUBBELSIDIG	Totalt
Sidformat	Antal	Enheter	Antal	Enheter	
LETTER	18	1,0	0	2,0	18,0
LEGAL	0	1,3	0	2,6	0,0
A4	0	1,0	0	2,0	0,0
EXECUTIVE	0	0,8	0	1,6	0,0
B5(JIS)	0	0,7	0	1,4	0,0
A5	0	0,5	0	1,0	0,0
Total skanneranvändning					18,0

Kopieringsjobb skanningsräkning: 37

Sänd jobb skanningsräkning: 2

Enkelsidor i ADF: 31

Duplexsidor i ADF: 0

Totalt antal sidor i ADF: 31

Flatbeddens skanningsräkning: 8

Användn. av utskr. lägen och pappersbanor (verkl.)

ANVÄNDA UTSKRIFTSLÄGEN

Utskriftsläge	Svartvitt	Färg	Totalt
AUTOSENSORLÄGE	81	396	477
LJUST LÄGE	0	0	0
MÖRKT LÄGE	0	0	0
KARTONLÄGE	0	0	0
OH-LÄGE	0	0	0
KUVERTLÄGE	0	0	0
ETIKETTLÄGE	0	0	0
GLATT LÄGE	0	0	0
TNGT GLATT LÄGE	0	0	0
GROVT PAPPERLÄGE	0	0	0
BÄSTA GLATT LÄGE	0	0	0
BÄSTA HP HG LÄGE	0	0	0
BÄSTA TPAPER-LÄGE	0	0	0
TONERLÄGE	0	0	0
BLÅSLÄGE	0	0	0
NHP MÖRKT GLATT	0	0	0
BÄSTA NHP MG-LÄGE	0	0	0
BILD LÄGE	0	0	0
Totalt			477

ANVÄNDA PAPPERSBANOR

Källa	Antal	Destination	Antal
Kuvertmatare	0	Framsida uppåt	50
Fack för manuell inmatning	0	Framsida nedåt	0
FACK 1	0	Extern inmatning	3992
FACK 2	267	Övrigt	0
FACK 3	203	Totalt	4042
Estimerat fack	3572		
Övrigt	0		
Totalt	4042		

Historisk enhetsräkning

Svart 15,6%

Cyan 17,7%

Magenta 22,3%

Gul 24,0%


Obs! Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av meddelandena i den här bilden.

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Total användning (motsv.)	Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga respektive dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor totalt.
3	Enhet	En enhet motsvarar en sida i A4-storlek (Letter-storlek). Alla andra sidstorlekar beskrivs i förhållande till den här standardstorleken. En sida i A4-storlek (Letter-storlek) med utskrift på båda sidorna räknas som 2 enheter.
4	Utskriftslägen samt användning av pappersbanan (verklig)	Visar de utskriftslägen som använts för utskrifter i färg och svartvitt.
5	Skrivarens tidigare sidtäckning	Visar hur mycket toner som använts på en sida i genomsnitt.

Information om enheten

Skärmbilden Information om enheten visar produktbeskrivningen, enhetens inventarienummer; företagets namn och kontaktperson, produktens placering samt produktens IP-adress, produktnamn, skrivarmodell och serienummer.

Produktens namn, inventarienummer, företagsnamn, kontaktperson och produktens placering kan konfigureras från skärmbilden Information om enheten som finns på fliken **Inställningar**.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information
Inställningar
Digital sändning
Nätverk
[Logga ut](#)

Enhetens status
Konfigurationssida
Status för förbrukningsmaterial
Händelselogg
Användningssida
Information om enheten
Kontrollpanel
Skriv ut

Information om enheten

Enhetsnamn	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhets placering	
Inventariernr:	
Företagsnamn:	
Kontaktperson:	
IP-adress:	192.168.0.10
Produktnamn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhets serienummer	XXXXXXXXXX


Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Kontrollpanel

För produkter som har en kontrollpanel visar skärmbilden Kontrollpanel teckenfönstret på produktens kontrollpanel precis som om du stod intill produkten. Eftersom sidan visar status för produkten hjälper den dig att lösa problem.

Obs!

Utseendet på skärmbilden kan variera beroende på din produkt.

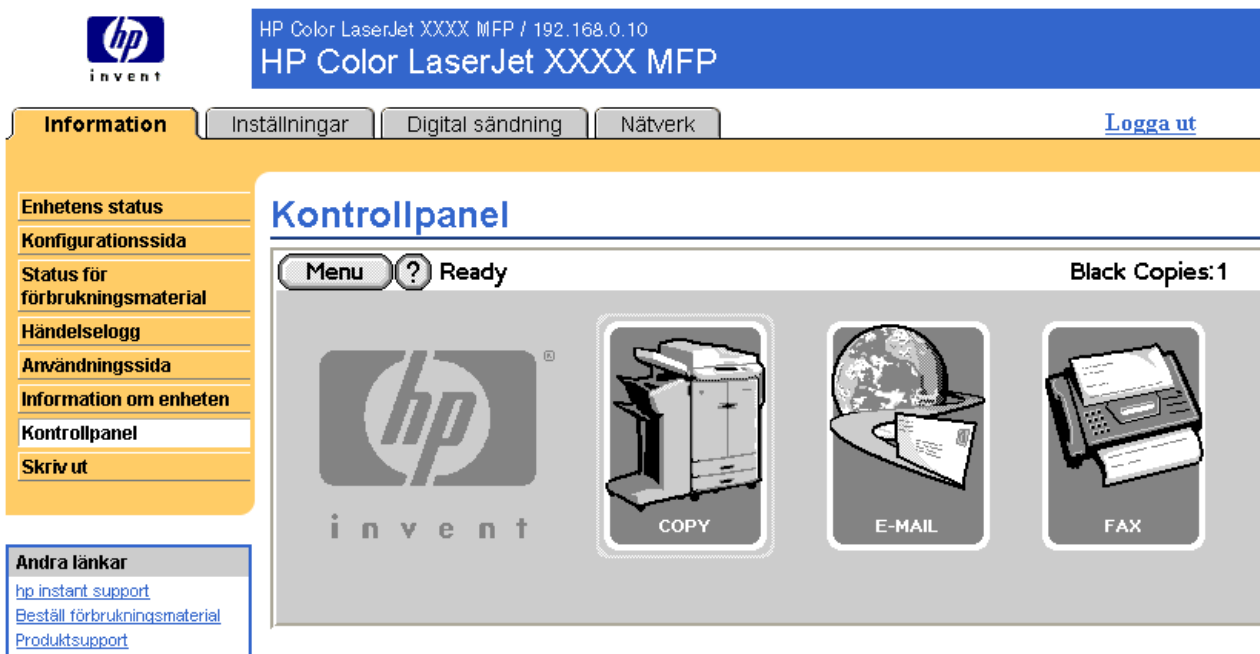

Skriv ut

Du använder den här skärmbilden när du vill skriva ut en fil i taget från en produkt som har funktioner för HP:s inbyggda webbserver. Den här funktionen är särskilt användbar om du använder mobila enheter eftersom du inte behöver installera några skrivardrivrutiner för produkten. Du kan skriva ut när du vill, var som helst.

Du kan skriva ut utskriftsklara filer, till exempel dokument som har skapats med alternativet Skriv ut till fil. Utskriftsklara filer har vanligtvis filtillägg som .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) och .TXT (text).

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Obs!

Skärmbilden Skriv ut (och menyn **Skriv ut** till vänster) är tillgänglig endast om den konfigurerats så att den visas på fliken **Säkerhet**. Mer information finns i "Säkerhet" på sidan 31.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information Inställningar Digital sändning Nätverk Logga ut

1 Information

Enhetens status
Konfigurationssida
Status för förbrukningsmaterial
Händelselogg
Användningssida
Information om enheten
Kontrollpanel
Skriv ut

2 Enhetens status Redo

Leta reda på dokumentet du vill skriva ut med något av alternativen nedan och klicka på Använd.

Obs! Om du vill skriva ut 'utskriftsklara' dokument (t.ex., .ps, .pdf, .pcl, .txt) anger du dokumentets filnamn.

3 Alt 1

Välj dokumentet som ska hämtas från hårddisken eller servern.

Välj fil Browse...

4 Alt 2

Ange webbadressen till dokumentet. Skriv adressen i ett formulär, t.ex.:
http://www.(din_server).com/filnamn.ps

Adress

Använd Avbryt

Meddelande	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Enhetens status	Visar produktstatus (samma information som visas på skärmbilden Enhetens status och i teckenfönstret på kontrollpanelen).
3	Alt 1	Skriver ut en fil som finns på en bärbar dator, stationär dator eller en filserver på nätverket.
4	Alt 2	Skriver ut en fil som du når via ditt intranät.

Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut

Använd följande steg om du vill skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut.

1 Välj filen du vill skriva ut med hjälp av följande alternativ:

- Klicka på knappen under **Alternativ 1** när du vill gå till filen du vill skriva ut.

eller

- Ange adressen (som börjar med "http://") i fältet **Adress** (under **Alternativ 2**) om du vill skriva ut en fil som finns på intranätet.

2 Klicka på **Använd**.

3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Använd skärmbilderna på fliken **Inställningar** när du vill konfigurera produkten från datorn. Följande finns på skärmbilderna i Inställningar:

- Konfigurera enhet (sidan 20)
- E-postserver (sidan 21)
- Varningar (sidan 23)
- AutoSend (sidan 29)
- Säkerhet (sidan 31)
- Redigera andra länkar (sidan 32)
- Information om enheten (sidan 34)
- Språk (sidan 35)
- Datum & tid (sidan 36)
- Återaktiveringstid (sidan 37)

Obs!


För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

Konfigurera enhet

Du använder skärmbilden Konfigurera enhet när du vill skriva ut produktens informationssidor och fjärrkonfigurera produkten. Den följande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver hur skärmbilden används.

Om produkten har en kontrollpanelskärm påminner de här menyerna om de menyer som är tillgängliga på produktens kontrollpanel. En del av menyerna på produktens kontrollpanel är inte tillgängliga från den inbyggda HP-webbservern.

Mer information om de olika menyer som kan användas i produkten finns i den dokumentation som medföljde produkten.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information

Inställningar

Digital sändning

Nätverk

[Logga ut](#)

1

Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

Konfigurera enhet

Du konfigurerar enheten genom att välja konfigurationsmeny från navigerings- trädets nedan. När du har valt en konfigurationsmeny kan du göra inställningarna längst ner på sidan.

2

Välj en meny

3

+

 INFORMATION

+

 FAX

+

 PAPPERSHANTERING

+

 KONFIGURERA ENHET

+

 DIAGNOSTIK

Andra länkar

[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

4

PAUS

☐

Använd

Avbryt

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner i området	
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.	
2	Välj en meny	Menyn INFORMATION	Skriv ut produktens informationssidor med detaljer om produkten och hur den är konfigurerad.
		Menyn PAPPERSHANTERING	Ange vilken materialtyp som finns i varje fack.
		Menyn KONFIGURERA ENHET	Du kan konfigurera produkten så att produktbeteendet påverkas. Du kan också göra personliga inställningar för produkten från den här menyn såsom utskriftskvalitet och utmatningsfack.
		Menyn DIAGNOSTIK	Skriv ut händelselogen, utför ett test av pappersbana, konfigurera utmatningsfacket och duplexläge samt ställ in antal kopior.
3	Plustecken	Klicka på plustecknet (+) bredvid en meny eller klicka på själva menyn så visas undermenyer och underposter.	
4	PAUS	Markera den här kryssrutan för att pausa skrivaren.	

20 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW

Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet

Den här proceduren är *endast* ett exempel. Liknande procedurer kan användas till att ange andra menyposter.

Så här byter du standardpappersstorlek (exempelprocedur).

- 1 Klicka på **PAPPERSHANTERING**.
- 2 Välj **Letter** i listan och klicka sedan på **Använd** om du vill spara ändringen.

Obs!

Skrivardrivrutiner och program åsidosätter ofta alternativen som har angetts på menyerna **Utskrift** och **Pappershantering**. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten.

Ändringar visas på skärmbilden Skrivarstatus, sidan Konfiguration och menyn **Pappershantering**.

E-postserver

Använd skärmbilden E-postserver om du vill konfigurera e-postinställningarna för utgående och inkommande e-post. Använd inställningarna på den här sidan om du vill skicka och ta emot e-postmeddelanden, inklusive produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

1 Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

2 Utgående e-post

Ange server för utgående e-post om du använder e-postaviseringar eller AutoSend.

☒ Aktivera utgående e-post

SMTP-server 192.68.00.00

Domännamn your.company.com

3 Enhetens e-postadress Device 1@your.company.com

4 Inkommande e-post (krävs inte för e-postaviseringar)

Ange server för inkommande e-post om du vill aktivera fjärrfrågor och fjärrkommandon för enheten.

☒ Aktivera inkommande e-post

POP3-server 192.168.0.10

Användarnamn för POP3-enhet Device 1

Lösenord ••••

[Andra länkar](#)
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Använd Avbryt

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5.
2	Utgående e-post	Konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend. Mer information finns i " Använda skärmbilden Varningar med en produkt " på sidan 24.

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
3	Enhetens e-postadress	Det här är produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. Detta är <i>inte</i> den e-postadress som du använder när du skickar kommandon till produkten. Se " Skicka e-postkommandon till produkten " på sidan 28.
4	Inkommande e-post (krävs inte för e-postaviseringar)	Konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten via e-postmeddelanden. Mer information finns i " Skicka e-postkommandon till produkten " på sidan 28.

Konfigurera utgående e-post

Du måste konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend.

- 1 Följande information behövs. (Administratören för organisationens nätverk och e-post brukar tillhandahålla den information som krävs för att konfigurera utgående e-post.)
 - IP-adressen till SMTP-servern på nätverket. EWS använder SMTP-servers IP-adress för att förmedla e-postmeddelanden till andra datorer.
 - Domännamnets e-postsuffix som används för att adressera e-postmeddelanden inom organisationen.
- 2 Markera kryssrutan **Aktivera utgående e-post**.
- 3 Ange SMTP-servers IP-adress i textrutan **SMTP-server**.
- 4 Ange domännamnet och klicka på **Använd** för att spara ändringarna.

Konfigurera inkommande e-post

Du bör konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten med hjälp av e-postmeddelanden. Mer information finns i "[Skicka e-postkommandon till produkten](#)" på sidan 28.

- 1 Skapa ett POP3-brevlådekonto (Post Office Protocol 3) för produkten på en e-postserver i organisationens nätverk.
Varje POP3-konto behöver ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".

Obs!

Varje produkt som är konfigurerad för inkommande e-post måste ha ett unikt POP3-brevlådekonto på nätverkets e-postserver.

POP3-brevlådekonton brukar konfigureras av organisationens nätverks- eller e-postadministratör.

- 2 Markera kryssrutan **Aktivera inkommande e-post**.
- 3 Ange IP-adressen till POP3-postservern i textrutan **POP3-server**.
- 4 Ange användarnamn och lösenord för produktens e-postkonto och klicka sedan på **Använd** för att spara ändringarna.

Varningar

På skärmbilden Varningar kan IT-administratörer ange att produkten skickar felmeddelanden och statusaviseringar till valfri person via e-postmeddelanden. Med den inställningen aktiveras varningar automatiskt om förbrukningssmaterial, status för pappersbana samt tjänster och användbar information. Flera personer kan bli aviserade, där var och en kan få specifika aviseringar. En administratörsassistent kan t.ex. ansvara för beställning av tonerkassetter eller justera papperstrassel och kan bli förvarnad om att tonern är låg eller veta när trassel har inträffat. På motsvarande sätt kan de delar med längre livslängd hanteras av en extern tjänsteleverantör som får aviseringar om underhåll på produkten, laddning av främre eller bakre häftenheten och liknande.

Med en fast lagringsenhet installerad, t.ex. en hårddisk, kan du skapa upp till fyra olika destinationslistor som innehåller upp till 20 mottagare per lista. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du bara skicka varningar till två e-postadresser.) Det följande exemplet gäller en produkt som har en fast lagringsenhet installerad. Om det finns en fast lagringsenhet installerad kan du redigera, testa och ta bort destinationer och destinationslistor.

I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Obs!

Du måste aktivera utgående e-post för att aviseringarna ska fungera. Mer information om hur du aktiverar utgående post finns i "[Konfigurera utgående e-post](#)" på sidan 22.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

1

Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

2

Varningar

Aviseringar har just nu konfigurerats för följande destinationslistor. Om du vill göra ändringar klickar du på en lämplig knapp intill listan. För muspekaren över en knapp om du behöver mer information.

Obs! För att aviseringarna ska fungera måste utgående e-post konfigureras på sidan E-postserver.

Listnamn	Aviseringsdestinationer	Markerade aviseringar	Bilagor (valfritt)
List 1	your_name@your.company.com anyone@your.company.com	Bläckpatron låg (beställ) Bläckpatron tom (byt ut) Avlägsna papperstrassel Fack öppet	Statussida för förbrukningsmaterial: Användningssida
		3 Redigera	4 Testa
		5 Ta bort	
List 2	your_admin@your.company.com	Ej HP-tillbehör har upptäckts Enhetsfel 55 likströmsstyrenhet Avlägsna papperstrassel Stäng lådor, dörrar och luckor	Konfigurationssida
		Redigera	Testa
		Ta bort	
List 3	service_provider@your.company.com	Trumsats snart slut (beställ) Fixeringssats snart slut (beställ) Fixeringssats slut (byt ut) Internt klockfel	Konfigurationssida Händelselogg
		Redigera	Testa
		Ta bort	

6 Ny destinationslista

Obs! Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av förklaringarna i den här bilden.

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbrowser" på sidan 5 .
2	Sammanfattning av destinationslista	Listar de aktuella valen för respektive destination.
3	Redigera	Klicka på den här knappen om du vill göra ändringar i destinationen eller destinationslistan.
4	Testa	Klicka på den här knappen här om du vill skicka en testavisering till destinationen eller destinationslistan.
5	Ta bort	Klicka på den här knappen här om du vill ta bort destinationen eller destinationslistan.
6	Ny destinationslista	Klicka på den här knappen om du vill definiera inställningar för en ny destinationslista för varningar.

Använda skärmbilden Varningar med en produkt

I det här avsnittet finns information om dessa aviseringsfunktioner:

- ["Konfigurera aviseringar" på sidan 24](#)
- ["Testa konfigurationen av en destinationslista" på sidan 27](#)
- ["Ta bort mottagare och destinationslistor" på sidan 28](#)


Konfigurera aviseringar

Med en fast lagringsenhet installerad kan du skapa upp till fyra olika listor med upp till 20 mottagare på varje lista. Utan en fast lagringsenhet finns det bara rum för fyra e-postadresser.

1 Gör något av följande:

- Klicka på **Ny destinationslista** om du vill skapa en ny destinationslista.
- Eller-
- Om du vill ändra en befintlig destinationslista klickar du på **Redigera** bredvid den lista som du vill ändra på.

Om en permanent lagringsenhet finns installerad ser skärmbilden som visas ut ungefär som på följande bild.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

Information

Inställningar

Digital sändning

Nätverk

[Logga ut](#)

Konfigurera enhet

E-postserver

Varningar

AutoSend

Säkerhet

Redigera andra länkar

Information om enheten

Språk

Datum & tid

Uppvakningstid

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

Aviseringar - inställningar

Steg 1: Skriv in listnamnet

Skriv in ett namn på destinationslistan.

Listnamn:

Steg 2: Ange aviseringsdestinationer

Ange maximalt 20 destinationer för varningar i något av de följande formulären:

En e-postadress (exempelvis ditt-namn@ditt-företag.com)

En mobil enhet (exempelvis 208-555-5555@mobilt-företag.net)

En länk till webbplats (exempelvis <http://www.din-server.com>)

Avgränsa aviseringsdestinationerna med semikolon (;) eller kommatecken (,).

Aviseringsdestinationer:

Steg 3: Markera aviseringar

Välj de aviseringar du vill att destinationerna ska ta emot. De vanligaste aviseringarna visas här.

Aviseringsnamn	Markerade	Tröskelvärde*
Bläckpatron låg (beställ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="17"/> (0-20) procent
Trumsats snart slut (beställ)	<input type="checkbox"/>	
Bläckpatron tom (byt ut)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Trumsats slut (byt ut)	<input type="checkbox"/>	
Ej HP-tillbehör har upptäckts	<input type="checkbox"/>	
Avlägsna papperstrassel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuter har gått
Stäng lådor, dörrar och luckor	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuter har gått
Fack öppet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuter har gått
Facket tomt (fyll på)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuter har gått

* Ändra till tröskelvärden som gäller för alla enhetens destinationer.

Ytterligare aviseringar

Om du vill se alla aviseringar för produkten klickar du på **Visa alla aviseringar**.

Obs! Om du klickar på den här knappen sparas ändringarna och sidan som listar alla aviseringalternativ öppnas.

Steg 4: Markera e-postbilagor (valfritt)

Välj bilagorna du vill bifoga varje avisering via e-post i den här destinationslistan. Gå till fliken **Information** om du vill se exempel på dessa sidor.

☒ Statussida för förbrukningsmaterial

☒ Användningssida

☐ Konfigurationssida

☐ Händelselogsidan

Markera det här alternativet om en av aviseringsdestinationerna du har valt att ta emot aviseringar från är ett automatiserat datorsystem.

☐ XML-data

OK

Avbryt

- 2 För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade skriver du in ett namn i fältet **Listnamn**, t.ex. Service eller Förbrukningsmaterial. (Om du *inte* har någon permanent lagringsenhet går du vidare till steg 3.)
- 3 Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska få aviseringar. I stora miljöer kan systemadministratörer dirigera e-postadresser till listservrar, URL-adresser eller mobila enheter för utökade aviseringar. Lägg till flera mottagare genom att avgränsa varje mottagare med komma eller semikolon.
- 4 Markera kryssrutan för de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna på den här listan. (Om du vill se alla aviseringar som finns tillgängliga för produkten klickar du på **Visa alla aviseringar**.)
- 5 I tillämpliga fall ställer du in tröskelvärden för enskilda aviseringar.

Tröskelvärdet för aviseringar om service och pappersbanan är ett minuter tal som specificerats av användaren. Värdet anger hur länge en händelse ignoreras innan en e-postavisering skickas. Exempelvis kanske du vill ställa in tröskelvärdet för avisering om "Fack öppet" på 10 minuter så att någon får tid på sig att stänga facket efter att ha fyllt på det eller åtgärdat papperstrassel.
- 6 Välj vilka bilagor du vill ska följa med dina e-postaviseringar. De här bilagorna kan vara exempelvis Statussida för förbrukningsmaterial, Användningssida, Konfigurationssida, Händelseloggsida och XML-data. (Gå till fliken **Information** om du vill se exempel på sidorna.) Alternativet **XML-data** bör väljas om någon mottagare som du har valt för avisering är ett automatiserat datorsystem. Varje objekt du väljer bifogas till e-postmeddelandet. Om du exempelvis väljer **Användningssida** och **Händelseloggsida** får du ett e-postmeddelande med två bilagor, en för varje val. Om du också väljer alternativet **XML-data** får du ett e-postmeddelande med tre bilagor – en bilaga för Användningssidan i HTML, en för händelseloggen i HTML och en tredje bestående av omedelbar supportinformation i en textfilbilaga i XML-format.
- 7 Klicka på **OK** för att spara informationen.
- 8 Upprepa steg 1 till och med 7 för varje destinationslista.

Obs!

Om du vill testa konfigurationen av en destinationslista går du till "[Testa konfigurationen av en destinationslista](#)" på sidan 27.

Testa konfigurationen av en destinationslista

Så här testar du konfigurationen på en destinationslista.

- 1 Klicka på knappen **Testa** bredvid den destinationslista du vill testa.

Följande fönster visas. (Den här bilden visar skärmen i ett system som har en permanent lagringsenhet installerad. Om det inte finns en permanent lagringsenhet installerad kan endast en destination testas från det här fönstret.)

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Aviseringar - test

Du vill skicka en testavisering till de markerade aviseringsdestinationerna. Klicka på **OK** när du vill skicka testet eller på **Avbryt** om du vill återvända till sidan för aviseringar.

Aviseringsdestinationer:

- ☒ your_name@your.company.com
- ☒ anyone@your.company.com

Som standard är returadressen på testaviseringen produktens e-postadress. Om du vill få ett svar som skapas genom denna test skriver du in din egen e-postadress i fältet nedan.

Returadress: Device 1@your.company.com

Meddelandetext:

Detta är en testavisering. Du har fått denna avisering eftersom du har angivit att du vill få information om följande produkt:

Produkten behöver inte åtgärdas just nu.

Produkt:
HP Color LaserJet XXXX MFP

Aviseringar som valts:

- Bläckpatron låg (beställ)
- Bläckpatron tom (byt ut)
- Avlägsna papperstrassel
- Fack öppet

Bilagor som valts:

- Statussida för förbrukningsmaterial:
- Användningssida

Tack för att valt produkter från Hewlett-Packard!

Om du vill att mer information ska visas i början av testaviseringen skriver du in texten i följande fält.

Anteckningar (valfritt):

OK **Avbryt**

- 2 Om du har en permanent lagringsenhet installerad markerar du de destinationer du vill testa.
- 3 Returadressen är produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress i rutan **Returadress** om du vill kunna upptäcka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att någon mottagaradress är felaktig).

- 4 I tillämpliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i början av e-postaviseringen, i fältet **Anteckningar (valfritt)**.
- 5 Klicka på **OK**.

Ta bort mottagare och destinationslistor

Du kan ta bort en mottagare eller en destinationslista genom att klicka på **Ta bort** bredvid den mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka på **OK** för att bekräfta att du vill ta bort valda objekt.

Skicka e-postkommandon till produkten

En annan metod för att få informationssidor är att begära dem från produkten. När utgående och inkommande e-post har konfigurerats kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis statussidan för förbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den här funktionen kan du använda för att lösa ett problem eller kontrollera status för förbrukningsmaterial.

Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

När du skriver ett meddelande till produkten måste du formatera fälten **Till**, **Från** och **Ämne** på rätt sätt i e-postprogrammet.

- 1 Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i "[E-postserver](#)" på sidan 21.)
- 2 Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutföra följande steg:
 - a I fältet **Till** skriver du in produktens e-postadress. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".
 - b E-postprogrammet bör automatiskt fylla i fältet **Från** med din retur-e-postadress.
 - c I fältet **Ämne** skriver du in lämplig text för det format och den sida du vill bifoga. Du kan begära en konfigurationssida, en statussida för förbrukningsmaterial eller en AutoSend-sida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i HTML-filformat skriver du "this.configpage?configpage=email&format=html".

Sida	HTML-format	XML-format
Konfigurationssida	this.configpage?configPage=email&format=html	this.configpage?configPage=email&format=xml
Sidan Status för förbrukningsmaterial	this.configpage?suppliesPage=email&format=html	this.configpage?suppliesPage=email&format=xml
AutoSend-sida	inte tillämpligt	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Klicka på **Skicka**.

Produkten söker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. När produkten tar emot e-postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begärda informationen till avsändarens e-postadress (som den angetts i fältet **Från** i det ursprungliga e-postmeddelandet).

Obs!

Beroende på fördröjningar i nätverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en minut och flera timmar innan svaret skickas till e-postprogrammets inkorg.

Om fälten **Till**, **Från** och **Ämne** inte är korrekt formaterade i e-postmeddelandet skickar produkten inget svarsmeddelande.

Använd skärmbilden AutoSend för att skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum. Med hjälp av den här funktionen kan du upprätthålla en kontakt med Hewlett-Packard Company eller någon annan tjänsteleverantör som är utformad för att du ska få del av tjänster som omfattar utbyte av patroner, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och användningsspårning. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Om du har en fast lagringsenhet installerad, till exempel en hårddisk, kan du lägga till upp till tjugo e-postadresser. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du lägga till en e-postadress.) Det följande exemplet gäller en produkt som har en fast lagringsenhet installerad.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

1 **Konfigurera enhet**
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

2 **AutoSend**

Aktivera AutoSend

Med AutoSend-funktionen kan din enhet regelbundet skicka konfigureringsinformation och uppgifter om förbrukningsmaterial till ett antal destinationer. Aktivera funktionen Skicka till HP om du har överenskommelser med HP om tjänster som innefattar byte av tonerkassetter, betalning per sida, supportöverenskommelser och användningsspårning.

Obs! Om du vill använda AutoSend måste du först [konfigurera e-postservern](#)

☒ Aktivera AutoSend

3 Skicka varje ☐ dagar (1-28)
☐ veckor (1-4)
☐ månader (1-6)
☒ sidor som skrivits ut. (50-30000)

Ange högst 20 e-postdestinationer (exempelvis ditt-namn@ditt-företag.com):
Avgränsa e-postdestinationer med semikolon (;) eller kommatecken (,)

4 E-postdestinationer 6 Testa

5 Skicka till HP ([Hewlett-Packard riktlinjer för sekretess och integritet](#))

Använd Avbryt

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Aktivera AutoSend	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera funktionen AutoSend.
3	Skicka varje [intervall]	Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och förbrukningsmaterial till destinationerna som angivits i fältet E-postdestinationer .
4	E-postdestinationer	Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska skicka produktkonfigurationsinformation till. Varje e-postadress kan vara upp till 50 tecken.

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
5	Skicka till HP	<p>Markera den här kryssrutan om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP med jämna mellanrum. Informationen skickas till en HP e-postadress (exempelvis, minskrivare@hp.com) i en text-baserad fil med ett .XML-filtillägg. Denna fil skapas på engelska.</p> <p>Om du vill ha mer information om hur HP hanterar information som skickas med AutoSend kan du klicka på Hewlett-Packards riktlinjer för sekretess och integritet.</p>
6	Testa	Klicka på den här knappen om du vill spara inställningarna och skicka informationen genast så du kan vara säker på att mottagaren får meddelandet.

Aktivera funktionen AutoSend

Använd följande procedur om du vill göra funktionen AutoSend tillgänglig.

- 1 Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i "[E-postserver](#)" på sidan 21.)
- 2 Markera kryssrutan **Aktivera AutoSend**.
- 3 Klicka på ett alternativ för att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till e-postmottagarna (som anges i nästa steg). Skriv sedan in antal dagar, veckor, månader eller utskrivna sidor.
- 4 För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade kan du konfigurera upp till 20 destinations-e-postadresser med hjälp av formuläret som visas på skärmen. (Om du inte har en permanent lagringsenhet kan du konfigurera en e-postadress.)
- 5 Om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP, markerar du kryssrutan **Skicka till HP**.
- 6 Klicka på **Använd**.

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

1 Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar **2** Säkerhet
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

3 ☒ Skriv ut sida

4 **Visa på enhetens statussida**
☒ Avbryt
☒ Paus/Fortsätt
☒ Knappen fortsätt

[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Använd Avbryt

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Ange lösenord	Ange ett administratörslösenord för att reglera vem som ska få åtkomst till EWS-flikarna Inställningar , Digital Sending och Nätverk . När du har ställt in lösenordet uppmanas användare att ange ett lösenord när de klickar på länken Logga in . Mer information finns i "Logga in och logga ut" på sidan 3.
3	Skriv ut sida	Välj att göra skärmbilden Skriv ut sida tillgänglig i fliken Information .
4	Visa på enhetens statussida	Välj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas på skärmbilden Enhetens status (på fliken Information).

Redigera andra länkar

Använd skärmbilden Redigera Andra länkar om du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till valfria webbplatser (se kommentar nedan). De här länkarna visas genomgående på alla skärmbilder i HP:s inbyggda webbserver i rutan **Andra länkar** i det vänstra navigationsfältet. Tre permanenta länkar (**hp instant support**, **Beställ förbrukningsmaterial** och **Produktsupport**) har redan lagts in. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Obs!

Om du har en permanent lagringsenhet installerad kan du lägga till upp till fyra ytterligare länkar. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en ytterligare länk.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information Inställningar Digital sändning Nätverk Logga ut

1

Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

2

Redigera andra länkar

Lägg till länk

URL

Namn

Lägg till länk

3

Användardefinierade länkar

Ta bort den markerade länken

4

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5 .
2	Lägg till länk	Lägg till en användardefinierad länk
3	Användardefinierade länkar	Lista över de användardefinierade länkar som har lagts till. Använd det här området för att ta bort länkar.

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området	
4	Andra länkar	hp instant support	Anslut till webbsurser som är till hjälp med att lösa specifika problem och fastställa vilka ytterligare tjänster som är tillgängliga för din produkt. (Detaljerad information, inklusive serienummer, feltillstånd och status vidarebefordras till HP:s kundtjänst. Hewlett-Packard Company hanterar det här som konfidentiell information.)
		Beställ förbrukningsmaterial	Anslut till en webbplats som gör det enkelt att beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare.
		Produktsupport	Få åtkomst till hjälp för en specifik produkt på HP:s webbplats.
		Min tjänsteleverantör	Anslut till din tjänsteleverantörs hemsida. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den.
		Mitt servicekontrakt	Anslut till en sida som visar villkoren i ditt servicekontrakt. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den.

Lägga till en länk

Använd följande procedur när du vill lägga till en länk.

- 1 Under **Lägg till länk** skriver du in webbadressen och namnet på länken så som du vill att den ska synas i HP:s inbyggda webbserver.
- 2 Klicka på **Lägg till länk**.


Ta bort en länk

Använd följande procedur när du vill ta bort en länk.

- 1 Under **Användardefinierade länkar** väljer du den eller de länkar som du vill ta bort.
- 2 Klicka på **Ta bort den markerade länken**.

Information om enheten

Använd sidan Information om enheten när du anger ett namn för produkten, tilldelar ett inventarienummer och konfigurerar företagets namn, kontaktperson och produktens fysiska placering. Produktens IP-adress, produktnamn, produktmodell och serienummer finns också att tillgå på den här skärmbilden.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

InformationInställningarDigital sändningNätverkLogga ut

Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

Information om enheten

Enhetsnamn	<input type="text" value="HP Color LaserJet XXXX MFP"/>
Enhetsens placering	<input type="text"/>
Inventariernr:	<input type="text"/>
Företagsnamn:	<input type="text"/>
Kontaktperson:	<input type="text"/>
IP-adress:	192.168.0.10
Produktnamn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetsens serienummer	XXXXXXXXXX

AnvändAvbryt

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Obs!

Om du gör några ändringar på skärmbilden Information om enheten klickar du på **Använd** när du vill spara ändringarna.

Den information som skrivs in här visas på skärmbilden Information om enheten, som kan öppnas från fliken **Information**. Den visas även i e-postmeddelanden som skickas från produkten. Det här är användbart när du behöver hitta produkten för att byta ut förbrukningsmaterial eller lösa ett problem.

Språk

Använd skärmbilden Språk för att välja på vilket språk den inbyggda webbserverns skärmbilder ska visas. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

1 Konfigurera enhet
E-postserver **2**
Varningar **3**
AutoSend **4**
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

Språk

☐ Visa sidor på språk för Webbläsare
☐ Visa sidor på språk för Enhet
☒ Välj ett språk SVENSKA

Använd Avbryt

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

VARNING!

Om du väljer **Visa sidor på språk för enhet** eller **Välj ett språk** ändras språket för alla som använder HP:s inbyggda webbserver.

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5.
2	Visa sidor på språk för Webbläsare (det här är standard)	Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt i webbläsaren. Skärmbilderna för HP:s inbyggda webbserver visas på samma språk.
3	Visa sidor på språk för Skrivare	Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt för produktens kontrollpanel. Skärmbilden för HP:s inbyggda webbserver visas på samma språk.
4	Välj ett språk	Välj språk för skärmbilderna för HP:s inbyggda webbserver från följande alternativ: <ul style="list-style-type: none">English (engelska)Français (franska)Deutsch (tyska)Italiano (italienska)Español (spanska)SvenskaDansk (danska)Norsk (norska)Nederlands (nederländska)Suomi (finska)Português (portugisiska)

Obs!

Standardspråk är det språk som webbläsaren använder. Engelska väljs som standardspråk om både webbläsaren och kontrollpanelen använder ett språk som inte är tillgängligt för sidorna i HP:s inbyggda webbserver.

Om du gör några ändringar på skärmbilden Språk klickar du på **Använd** för att spara ändringarna.

Datum & tid

Använd skärmbilden Datum & tid om du vill uppdatera produktens tid. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

1

Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

2 Aktuellt datum Aktuellt tid

2004 / JUN / 03 10 : 50

4 Hämta tid

3 Format för datum/tid

Använd Avbryt

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5.
2	Aktuellt datum och Aktuell tid	Visar produktens datum och produktens tid när EWS:en öppnades. Om något är fel kan en IT-administratör ändra informationen på produktens kontrollpanel.
3	Format för datum/tid	Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärmbild där du själv kan välja format på datum och tid.
4	Hämta tid	Klicka på den här knappen om du vill uppdatera produktens datum och tid på skärmbilden.

Återaktiveringstid

En IT-administratör kan använda skärmbilden Återaktivering till att schemalägga produktens återaktiveringar på daglig basis. Exempelvis kan produkten ställas in på att återaktiveras klockan 07:30 så att produkten är klar med initialisering och kalibrering och är klar att använda vid klockan 08:00. Administratören ställer bara in en återaktivering per dag. Det kan dock vara olika tider för återaktivering varje dag. Om du vill spara ström kan du dessutom ställa in en fördröjning för energispar så att produkten stängs av efter att den varit inaktiv en angiven tidsperiod.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information

Inställningar

Digital sändning

Nätverk

Logga ut

1

Konfigurera enhet

E-postserver

Varningar

AutoSend

Säkerhet

Redigera andra länkar

Information om enheten

Språk

Datum & tid

Uppvakningstid

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

Uppvakningstid

Det är viktigt att ange en uppvakningstid om du vill försäkra dig om att produkten inte är i viloläge när du vill använda den. Om du till exempel vill använda produkten 7:45 anger du uppvakningstiden till 7:30. Ange sedan en fördröjd viloperiod på minst 30 minuter så att du kan använda produkten innan den återgår till viloläget.

2

Uppvakningstid

Välj en eller flera dagar och ange sedan uppvakningstiden för varje vald dag.

Veckodag	Uppvakningstid
<input type="checkbox"/> söndag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> måndag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> tisdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> onsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> torsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> fredag	07 : 30
<input type="checkbox"/> lördag	07 : 30

3

Förlängd viloperiod

Produkten går in i viloläge för att spara energi om den inte används under den tid som angivits nedan.

FÖRLÄNGD VILOPERIOD

OBS! När du valt fördröjning av viloperiod aktiveras viloläget automatiskt. Det kan ta en stund för produkten att återgå till redoläget när den befinner sig i viloläge.

Använd

Avbryt

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Återaktiveringstid	Välj en eller flera dagar som inställningen för återaktivering ska användas på och ange sedan tiden som produkten startas varje dag.
3	Förlängd viloperiod	Ange hur lång tid produkten ska vara inaktiv innan den går in i Energisparläge. När produkten är i Energisparläge använder den mindre ström.

4

Ange alternativ för digital sändning

Administratörer kan använda skärmbilderna för digital sändning för att styra de digitala sändningsfunktioner som vissa produkter erbjuder. Skärmbilderna är följande:

- Allmän (sidan 40)
- Skicka till e-post (sidan 41)
- Faxinställningar (sidan 44)
- Adressinställningar (sidan 48)
- Adressbok (sidan 51)
- Logg (sidan 52)
- Förinställningar (sidan 53)

Obs!

För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

Använd skärmen Allmän när du vill ange administratörsinformation om digital sändning. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information Inställningar **Digital sändning** Nätverk [Logga ut](#)

1

Allmän
Skicka till e-post
Skicka till fax
Adressera
Adressbok
Logg
Inställningar

2 [Hjälp](#)

Allmänna inställningar

Administratörsinformation

3 Namn:

4 E-postadress:

5 Telefonnummer (valfritt):

6 Placering (valfritt):

Använd Avbryt

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken Digital sändning .
3	Namn	Skriv administratörens namn.
4	E-postadress	Skriv administratörens e-postadress.
5	Telefonnummer (valfritt)	Skriv administratörens telefonnummer (valfritt).
6	Placering (valfritt)	Skriv administratörens placering (valfritt).

Skicka till e-post

Produkten kräver en SMTP-gatewayserver (SMTP = Simple Mail Transport Protocol) för att kunna vidarebefordra e-post till mottagarens e-postadress. Använd skärmen E-postinställningar när du vill konfigurera SMTP-inställningar, ange maximal storlek för bifogade e-postfiler och ange produktens standard-e-postadress. Du kan också ange ett standardämne för alla e-postmeddelanden som produkten skickar. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information | Inställningar | **Digital sändning** | Nätverk | [Logga ut](#)

1 Allmän
Skicka till e-post
Skicka till fax
Adressera
Adressbok
Logg
Inställningar

2 [Hjälp](#)

3 Skicka e-post
direkt från enheten

4 Enhetens SMTP-gateway:
192.68.0.11

5 Maximal bilagestorlek:
Ingen gräns

6 Sök gateways **7** Test

8 E-postadress:

9 Visa namn:

10 ☐ Hindra enhetsanvändare från att ändra standardinställningen 'Från:' Adress

11 Standardämne:
 [Avancerade...](#)

12 [Använd](#) [Avbryt](#)

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)
[Min Internetleverantör](#)
[Mitt servicekontrakt](#)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken Digital sändning .
3	Skicka e-post	Skicka e-postmeddelanden till SMTP-gatewayservern direkt från produkten.
4	Enhetens SMTP-gateway	Skriv IP-adressen eller värddnamnet på den SMTP-gatewayserver som ska hantera e-postförfrågningar från produkten. Om du inte känner till IP-adressen eller värddnamnet på SMTP-gatewayen klickar du på knappen Sök gateways och söker efter en lämplig SMTP-gatewayserver på servern. Obs! En del produkter känner bara igen IP-adresser. I så fall konverteras värddnamn till motsvarande IP-adress.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
5	Maximal bilagestorlek	Välj maximal storlek på e-postbilagor som SMTP-gatewayservern kan överföra. Om produkten behöver skicka en e-postbilaga som är större än den maximala storleken, delas bilagan upp i mindre filer som skickas i flera e-postmeddelanden.
6	Sök gateways	Om du inte känner till IP-adressen eller värddnamnet på SMTP-gatewayen klickar du på denna knapp och söker efter en lämplig SMTP-gatewayserver på nätverket.
7	Test	Tryck på den här knappen för att bekräfta att den angivna SMTP-gatewayservern är giltig och fungerar.
8	E-postadress	Skriv e-postadressen till personen som ska fungera som standardavsändare.
9	Visa namn	<p>Skriv namnet du vill ska visas i fältet "Från" för e-postmeddelanden som skickas från produkten. Du kan också använda det här fältet för att ta med instruktioner, till exempel "Skriv din e-postadress här".</p> <hr/> <p>Obs! Om ett namn inte anges, kommer den e-postadress som skrevs in i fältet E-postadress att visas i fältet "Från" för utgående e-postmeddelanden.</p>
10	Hindra enhetsanvändare från att ändra standardinställningen 'Från:' Adress	Markera den här kryssrutan om du vill vara säker på att allmänna användare inte ändrar den e-postadress som administratören har angett.
11	Standardämne	Om du vill kan du skriva det ämne som ska visas på alla e-postmeddelanden som produkten skickar. Du kan också använda det här fältet för att ta med instruktioner, till exempel "Skriv ett ämne för meddelandet".
12	Avancerade	Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärm som du kan använda för att ange inställningar för meddelandetext och bilagor för e-postmeddelanden som produkten skickar. Mer information finns i " Avancerade e-postinställningar " på sidan 43 .

Avancerade e-postinställningar

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information Inställningar **Digital sändning** Nätverk [Logga ut](#)

1 Allmän
Skicka till e-post
Skicka till fax
Adressera
Adressbok
Logg
Inställningar

2 Hjälp

3 Meddelandetext
Standardmeddelande
☒ Meddelandespråk:
Svenska
☐ Använd anpassat meddelande:
Meddelande:
Det här dokumentet sändes till dig digitalt med hjälp av en HP Digital Sending-enhet.
☐ Redigerbar av användaren

4 Bilageinställningar
Filformat:
PDF
Standardfärginställning:
Färg
Upplösning
150 dpi
Standardfilstorlek:
Standard

OK Avbryt

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken Digital sändning .
3	Meddelandetext	Gör ändringar för hur meddelandetexten ska visas i brödtexten för alla e-postmeddelanden som skickas från produkten.
4	Bilageinställningar	Välj standardinställningar för bilagor som skickas i e-postmeddelanden som skickas från produkten.

Faxinställningar

Produkten kan skicka skannade dokument till ett faxnummer för att simulera en faxmaskins sändfunktioner. Om produkten är utrustad med ett faxmodem kan du konfigurera enheten för inkommande fax.

Använd skärmen Faxinställningar för att konfigurera faxfunktionerna för produkten. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information | Inställningar | **Digital sändning** | Nätverk | [Logga ut](#)

1 Allmän
Skicka till e-post
Skicka till fax
Adressera
Adressbok
Logg
Inställningar

2 [Hjälp](#)

3 Skicka fax... direkt från MFP-enhetens interna modem

4 Modeminställningar för enhet

Land/region:
USA
Företagsnamn:
Telefonnummer:
☐ Aktivera nummerprefix
Nummerprefix:
0
Avancerade...

5

6 Meddelande

Villkor för meddelanden:
Aldrig
Metod för leverans av meddelanden:
Skriv ut
☐ Inkludera miniatyrbild

7 Kvalitet

Upplösning
Fin (200 x 200 punkter per tum (dpi))

8 Debiteringskod

Standarddebiteringskod:
Minsta längd:
1
☐ Redigerbar av användaren

Använd Avbryt

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)
[Min Internetleverantör](#)
[Mitt servicekontrakt](#)

Obs! Se tabellen nedan om du vill ha information om bilderna.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.	
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken Digital sändning .	
3	Skicka fax	direkt från MFP-enhetens interna modem	Skicka fax direkt från produkten När det här alternativet är valt måste du välja eller skriva följande information: <ul style="list-style-type: none"> • Land/region • Företagsnamn • Telefonnummer som produktens interna modem är anslutet till • Om det behövs skriver du ett nummerprefix för telefonväxeln
		med hjälp av Digital Sending-tjänsten	Skicka fax med Digital Sending-programtjänsten (inställningarna på den här skärmen).
4	Modeminställningar för enhet	Ange de här inställningar om direkt från MFP-enhetens interna modem har valts i listan Skicka fax .	
5	Avancerade	Klicka på den här knappen när du vill öppna en ny skärm där du kan ange avancerade produktmodeminställningar, till exempel modem- och uppringningsvolym, och inställningar för att skicka och ta emot. Från den här skärmen kan du även skriva ut en faxaktivitetslogg och få åtkomst till säkerhets- och diagnostikinställningar. Mer information finns i "Avancerade faxinställningar" på sidan 46.	
6	Meddelande	Ange meddelandeinställningar, till exempel om ett meddelande ska skickas, om det ska skrivas ut eller om avsändaren ska få en meddelanderapport. Välj språk för meddelanderapporten. De språk som är tillgängliga är samma språk som är tillgängliga på skärmen Språk på fliken Inställningar .	
7	Kvalitet	Ange upplösning för utgående fax.	
8	Debiteringskod	Skriv debiteringskoden, om tillämpligt. Markera kryssrutan Redigerbar av användaren om du vill att användaren ska kunna ändra koden. Använd fältet Minsta längd om du vill ange att debiteringskoden måste vara minst en viss längd. Debiteringskoden måste vara ett värde mellan 1 och 16.	

Avancerade faxinställningar

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

InformationInställningar**Digital sändning**Nätverk

Logga ut

1

Allmän
Skicka till e-post
Skicka till fax
Adressera
Adressbok
Logg
Inställningar

2

Hjälp

3

Avancerade faxinställningar

3

Allmän

Modemvolym:
Mellanhög
Ringsignalvolym:
Mellanhög
☐ Övertäckande rubrik
☐ Avaktivera JBIG-kompression
☒ Avaktivera felåtgärkning

4

Andra länkar

[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

4

Skicka

Upprinningsläge

☒ Tonval ☐ Pulsval
☒ Känn av svarston

Nya försök

Nya försök vid upptaget:
3
Nya försök vid inget svar:
0
Intervall mellan försök:
5

5

Ta emot

Matningsfack:
0
Utmatningsfack:
0
Antal rinsignaler före svar:
2
☒ Stämpling av inkommande fax
☒ Anpassa bild till sidstorlek
Nummer för vidarebefordran:

Rapporter & Loggar

6

Skriv ut aktivitetslogg

7

Töm aktivitetsloggen

8

Säkerhet...

9

Diagnostik...

OK Avbryt

Obs! Se tabellen nedan om du vill ha information om bilderna.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken Digital sändning .
3	Allmän	Gör allmänna inställningar, till exempel modem- och uppringningsvolym, och aktivera eller avaktivera JBIG-komprimering och felkorrigering. Du kan också välja om du vill ha en övertäckande rubrik (telefonnummer, tid och datum), så att den endast täcker en liten del av sidan.
4	Skicka	Välj inställningar för fax som ska skickas från produkten, till exempel tonval och hur många gånger du vill att produkten ska försöka om den mottagande faxlinjen är upptagen eller faxmaskinen inte svarar.
5	Ta emot	Välj inställningar för mottagna fax, till exempel vilket utmatningsfack faxarna ska matas ut i, om du vill att inkommande fax ska skalas till den pappersstorlek som ligger i inmatningsfacket och numret till en annan faxprodukt som du vill att inkommande fax ska vidarebefordras till.
6	Skriv ut aktivitetslogg	Klicka på den här knappen om du vill skriva ut faxaktivitetsloggen. Aktivitetsloggen visar alla inkommande och utgående faxsamtal sedan faxloggen senast rensades. Loggen skrivs ut på produkten.
7	Töm aktivitetsloggen	Klicka på den här knappen om du vill radera alla poster i loggen. HP rekommenderar att du skriver ut faxaktivitetsloggen med jämna mellanrum för informationsändamål och sedan rensar loggen så att den inte blir så stor.
8	Säkerhet	Klicka på den här knappen när du vill göra inställningar för säkerhetsfunktioner för det interna modemmet. Första gången du konfigurerar säkerhetsfunktionerna ombeds du att ange (och bekräfta) en säkerhets-PIN-kod. Hädanefter kommer du att behöva den koden för att kunna visa och konfigurera om säkerhetsfunktionerna.
9	Diagnostik	Klicka på den här knappen när du vill ange diagnostiska funktioner för det interna modemmet.

Adressinställningar

Om du vill att produkten ska kunna skicka skannade dokument måste du ange e-postadresser. Produktens adresseringsfunktion förenklar denna process genom att den söker efter destinationsadresser.

Använd skärmen Adressinställningar när du vill använda funktioner som låter produkten hämta e-postadresser direkt från databasen på en LDAP-server i stället för från en replikerad LDAP-adressbok. Om du använder LDAP-adressboken direkt kan du vara säker på att de senaste adresserna används. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webserver" på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken Digital sändning .
3	Tillåt enheten att få direkt åtkomst till en LDAP-adressbok	Markera den här kryssrutan om du vill ge produkten direktåtkomst till en LDAP-adressbok.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
4	LDAP-serverbindningsmetod	Anonym	Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-servern om LDAP-servern inte kräver inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-databasen.
		Enkel	Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-servern om LDAP-servern kräver inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-databasen. När det här alternativet är valt måste du ange användare, lösenord och domän. Observera att lösenordet skickas över nätverket okrypterat.
		NTLM	Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-servern om LDAP-servern kräver inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-databasen. Det här alternativet stöder NT Challenge Response. När det här alternativet är valt måste du ange användare, lösenord och domän. Obs! Det här alternativet är inte tillgängligt på alla produkter.
5	Uppgifter	Ange dessa inställningar om Enkel eller NTLM är valt i listan LDAP-serverbindningsmetod .	
6	LDAP-server	Värddnamnet eller IP-adressen för LDAP-servern vars databas innehåller den centrala adressboken. Obs! En del produkter känner bara igen IP-adresser. I så fall konverteras värddnamn till motsvarande IP-adress.	
7	Port	Skriv TCP/IP-portnumret på den server som bearbetar LDAP-förfrågningar. Detta brukar vara port 389.	
8	Sök server	Klicka på den här knappen om du vill söka efter tillgängliga LDAP-servrar.	
9	Hitta inställningar	Klicka på den här knappen om du vill att produkten ska använda de bästa inställningarna för den angivna servern när du söker efter LDAP-databasen.	
10	Sök igenom rot	Skriv det särskiljande namnet (DN) på posten i LDAP-katalogen där sökningen efter adress ska påbörjas. Ett DN-namn består av "attribut=värde"-par som avskiljs med kommatecken. Ett exempel: ou=avdelningsnamn,o=företagsnamn,c=land ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com Obs! På vissa LDAP-servrar kan du låta sökroten vara tom (i så fall kommer rotnoden att användas).	
11	Metod för hämtning av enhetsanvändarinformation	Exchange 5.5-standardinställningar	Välj det här alternativet om du ansluter till en Microsoft Exchange 5.5-server som kör LDAP. LDAP-attributvärdena anges automatiskt.
		Standardinställningar för Active Directory	Välj det här alternativet om du ansluter till en Microsoft Exchange Server 2000-server som kör LDAP. LDAP-attributvärdena anges automatiskt.
		Egna	Välj det här alternativet om du behöver konfigurera LDAP-attributvärdena manuellt.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
12	Sök på angivet namn med LDAP-attributet	Skriv det attribut i LDAP-databasen som identifierar en person i adressboken. Värdet för det här attributet jämförs med namnet som användaren skriver. På så sätt hämtas personens e-postadress. Följande är exempel på möjliga LDAP-attribut: <ul style="list-style-type: none"> • uid: Användarnamn • cn: Gemensamt namn • sn: Efternamn • givenName: Förnamn
13	Hämta enhetsanvändarens e-postadress med attributet	Skriv det LDAP-attribut som innehåller personens e-postadress. Följande är exempel på två möjliga LDAP-attribut: <ul style="list-style-type: none"> • rfc822Mailbox • mail
14	Avancerade	Klicka på den här knappen när du vill öppna en ny skärm där du kan ange avancerade LDAP-serverfunktioner. Mer information finns i " Avancerade adressinställningar " på sidan 50.
15	Test	Klicka på den här knappen om du vill testa inställningarna som du har angett.

Avancerade adressinställningar

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken Digital sändning .
3	Avancerade sökalternativ	Gör avancerade sökinställningar för LDAP-servern.
4	Hitta poster i databasen	Ange om LDAP-sökfrågorna ska innefatta poster som börjar med en del av namnet eller alla poster som innehåller en del av namnet var som helst i postens namn.

Adressbok

Använd skärmen när du vill lägga till en fördefinierad lista med e-postadresser i form av en kommaavgränsad fil (.CSV), som du vill importera till produktens interna adressbok. CSV-filen är en vanlig textfil (i UTF-8-kodning) som innehåller varje e-postadress på en separat rad. En post består av ett alias, vilket är det namn som visas, följt av ett komma och en e-postadress. Aliasnamnen och e-postadresserna får inte innehålla några kommatecken. Exempel.

namn1, namn1@företaget.com

namn2, namn2@företaget.com

På produkten använder du aliasnamnet för att söka efter e-postadresser.

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

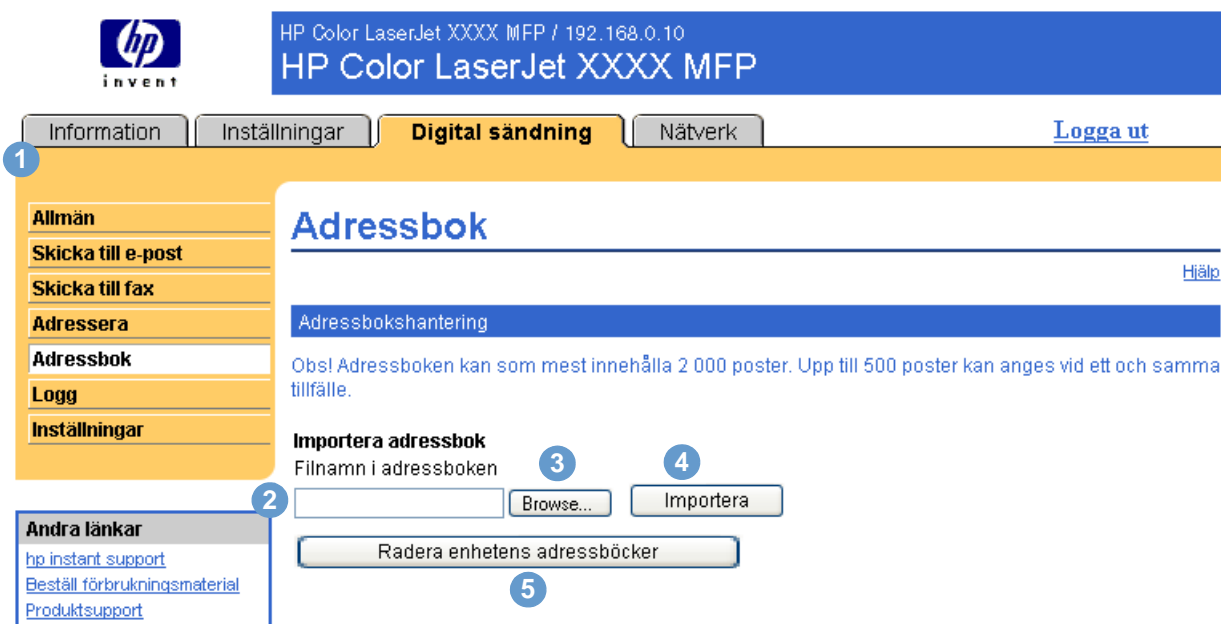


Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Filnamn på adressboksfil	I det här fältet anger du sökvägen till adressboksfilen (.CSV).
3	Klicka på den här knappen när du vill bläddra efter en fil	Klicka på den här knappen när du vill söka efter adressboksfilen.
4	Importera	När sökvägen till CSV-filen visas i fältet Filnamn i adressboken klickar du på den här knappen när du vill importera adressboken till produktens interna adressbok.
5	Radera enhetens adressbok	Klicka på den här knappen om du vill radera innehållet i produktens interna adressbok.

Logg

Använd skärmen Logg när du vill visa information om digitala sändningsjobb, bland annat fel som har uppstått. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information Inställningar **Digital sändning** Nätverk [Logga ut](#)

1

Allmän
Skicka till e-post
Skicka till fax
Adressera
Adressbok
Logg
Inställningar

Logg

3 ! **4** Enhet **5** Användare **6** Händelse **7** Tid **2** [Hjälp](#)

192.168.0.10 your_name@your.company.com 1 destinationen nåddes. 2004-05-29 12:12:01

Spara Information Uppdatera Radera

8 **9** **10** **11**

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken Digital sändning .
3	Allvarlighetsgrad	Visar hur allvarligt felet är (för varje loggpost).
4	Enhet	Visar produktens IP-adress.
5	Användare	Visar vilken användare som startade händelsen.
6	Händelse	Visar om händelsen lyckades eller om ett fel uppstod.
7	Tid	Visar tiden för varje loggpost.
8	Spara	Klicka på den här knappen om du vill spara logginformationen i en fil.
9	Information	Markera loggposten och klicka på knappen Information om du vill visa information om loggposten.
10	Uppdatera	Klicka på den här knappen om du vill uppdatera vyn med den senaste logginformationen.
11	Radera	Klicka på den här knappen om du vill radera informationen i loggen. Obs! Endast den logg som visas på skärmen tas bort. Loggposterna finns kvar på produkten för bokföringssyften.

Förinställningar

Använd skärmen Förinställningar när du vill göra allmänna inställningar för de digitala sändningsfunktionerna. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information | Inställningar | **Digital sändning** | Nätverk | [Logga ut](#)

1 Allmän
Skicka till e-post
Skicka till fax
Adressera
Adressbok
Logg
Inställningar

2 Hjälp

3 Dokumentstorlek:
Letter

4 Dokumenttyp:
Blandat

5 ☐ Dubbelsidigt dokument

6 Återställ inställningar automatiskt
När en Digital Sending-åtgärd utförts..
☐ Återställ genast enheten till standardinställningarna.
☒ Fördröj innan enheten återställs till standardinställningarna.
Antal sekunder (10-300): 20

[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Andra länkar

Tidsgränser

Använd Avbryt

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken Digital sändning .
3	Dokumentstorlek	Ange standardstorlek på material som du vill ska användas när produktskannern skannar ett dokument.
4	Dokumenttyp	Ange standardtyp av material som du vill ska användas när produktens bildprocessor skannar ett dokument. <ul style="list-style-type: none">• Text• Grafik• Blandat
5	Dubbelsidigt dokument	Markera den här kryssrutan om du vill att båda sidorna av dokumentet ska skannas.
6	Återställ inställningar automatiskt	Använd inställningarna under Tidsgränser om du vill återställa alla digitala sändningsinställningar som är kopplade till ett jobb, till produktens standardinställningar. Du kan ange att inställningarna ska återställas direkt efter en digital sändningsåtgärd där inställningarna ändrades av en användare. Du kan också ange att inställningarna ska återställas efter en viss fördröjning, från 10 till 300 sekunder.

5 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna

Översikt

Använd nätverksskärmbilderna när du vill konfigurera och hantera produkten på nätverket. Utseendet och funktionerna på nätverksskärmbilderna varierar mellan olika modeller och versioner av skrivarservern HP Jetdirect. Följande skärm liknar den du kan se om du klickar på **Nätverk**. Gå till navigationsfältet till vänster. På menyn **Nätverk** klickar du på den skärmbild du vill öppna.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Information Settings Digital Sending Networking

2 CONFIGURATION
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

3 Other Links
Help
Support
HP Home

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.68.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Obs! Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av meddelandena i den här bilden.

Meddelande	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webserver" på sidan 5.
2	Select language	Välj språk för fliken Nätverk . Listan över språk som är tillgängliga i fliken Nätverk är <i>inte</i> samma lista över språk som finns på fliken Inställningar .
3	Help	Klicka på Help om du vill visa mer information om de olika alternativen på fliken Nätverk .

Nedan hittar du information om olika kommandon du kan använda på nätverksskärmbilderna, beroende på vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har:

- Ändra inställningar för nätverkskonfiguration för olika slags nätverksanslutningar.
- Sätta igång eller stäng av utskriftsprotokoll.
- Skapa en stödkontakt och stöda webbadresser.
- Ange ett lösenord för att reglera åtkomsten till skrivaren och inställningarna för nätverkskonfiguration.
- Konfigurera säkerheten för produkten med hjälp av lösenord, åtkomstlistor och hanteringsprotokoll.
- Granska allmän information om nätverksstatus, inklusive nätverksstatistik som lagras på skrivarservern, för felsökning och optimering av nätverket.
- Visa protokollinformation för alla de nätverksanslutningar som stöds.
- Öppna konfigurationssidan för HP Jetdirect.
- Ställa in med vilket intervall HP:s inbyggda webserver ska kontrollera nätverksstatus.

Mer information om nätverksskärmbilderna finns här:

- **Hjälp.** På varje nätverksskärm bild finns länken Hjälp under **Andra länkar**. Där finns en beskrivning av nätverksfunktionerna samt praktiska tips om hur de används. På hjälp-skärmbilden hittar du också ytterligare hjälp från HP:s webbplats.
- **Administratörshandbok för HP JetDirect-skrivarservern.** Den här guiden finns vanligtvis på programinstallationsskivan som följde med produkten. För att hämta den senaste versionen av handboken till din skrivarservermodell går du till: http://www.hp.com/support/net_printing.

6 Använda Andra länkar som en resurs

På fältet **Andra länkar** finns tre permanenta länkar som ger snabb åtkomst till produktinformation, exempelvis interaktiv felsökning och beställningsinformation för förbrukningsmaterial från HP.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information Inställningar Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

Information om enheten

Enhetsnamn	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhetsens placering	
Inventariernr:	
Företagsnamn:	
Kontaktperson:	
IP-adress:	192.168.0.10
Produktnamn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetsens serienummer	XXXXXXXXXX

Andra länkar

- [hp instant support](#)
- [Beställ förbrukningsmaterial](#)
- [Produktsupport](#)

Obs!

Du kan använda skärmbilden Redigera andra länkar på fliken **Inställningar** när du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till en valfri webbplats. (Om du har en enhet för permanent lagring installerad kan du lägga till upp till fyra länkar till. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en länk till.) De här länkarna visas genomgående på alla skärmbilder i den inbyggda webbservern i rutan **Andra länkar** i det vänstra navigationsfältet. Mer information finns på ["Redigera andra länkar"](#) på sidan 32.

Hewlett-Packard Company erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som samlar in diagnostisk information från produkten och jämför den med HP:s informationsdatabas. På hp instant support hittar du smarta lösningar som hjälper dig att lösa problem snabbt och enkelt.

Hur hp instant support fungerar

Information från produkten samlas in och skickas via en säker uppkoppling till Hewlett-Packard Company när du klickar på **hp instant support**. På webbplatsen för hp instant support bearbetas produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en anpassad webbsida som visas i webbläsarfönstret och som innehåller lättförståeliga texter och bilder. Webbplatsen hp instant support vägleder dig också till andra tjänster som finns för produkten.

Innan några produktdata skickas till Hewlett-Packard för analys kan du granska den information (exempelvis serienumret, feltillstånd och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard hanterar denna information konfidentiellt.

Information som du kan få från hp instant support

På webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg för felsökning och underhåll:

- Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program.
- Felsökning av händelser som finns med i händelseloggen. Produkten kan till exempel ha drabbats av ett papperstrassel som visas i händelseloggen. Webbplatsen hp instant support känner av händelsen och ger felsökningsinformation angående papperstrasslet.
- Supportpaket.
- Produktdokumentation, exempelvis användarguider och guider som hjälper dig att komma igång.

Beställa förbrukningsmaterial

Länken **Beställa förbrukningsmaterial** ansluter till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial från en valfri återförsäljare. De förbrukningsartiklar som behövs är förvalda. Du kan ändra antalet artiklar eller välja annat förbrukningsmaterial. Artiklarna läggs i varukorgen och är färdiga för utcheckning så att rätt varor beställs via den återförsäljare du valt.

Produktsupport

Länken **Produktsupport** ansluter till en webbplats med heltäckande supportresurser för företag. På webbplatsen kan du utföra följande åtgärder och mer:

- Hitta en lista över alla HP-produkter på ett ställe: datorer, arbetsstationer, servrar, lagringsenheter, skrivare, skannrar, produkter för digital bildbehandling samt mobila enheter.
- Få teknisk support. Lös ett problem och hitta information om hur du installerar och konfigurerar produkten. Upptäck och använd en produkt. Underhåll en produkt, uppgradera produktens program och drivrutiner. Återvinn produkter eller gör dig av med dem på rätt sätt.
- Tillgång till resurser med vars hjälp du löser problemen själv, till exempel svar på vanliga frågor, användardokumentation, funktioner och specifikationer och information om produktkompatibilitet.
- Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och telefonsupport.
- Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjälp av uppgiftsbaserad navigering så att du hittar närliggande ämnen och verktyg.

Dessutom finns följande funktioner: aktuella ämnen, ett prenumérationscenter, erbjudanden om produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser.

Min tjänsteleverantör och Mitt servicekontrakt

Länkarna **Min tjänsteleverantör** och **Mitt servicekontrakt** visas endast om de har skapats av tjänsteleverantören på skärmbilden Andra länkar på fliken **Inställningar**. Alla användare kan sedan klicka på länken för att få information om tjänsteleverantören och servicekontraktet. Informationen, som kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent på produkten.

När länkarna har skapats ändras utseendet på rutan **Andra länkar** så att den omfattar nya länkar, vilket visas i illustrationen nedan.



Sakregister

A

- administratörer
 - aviseringar, ställa in 23
 - Digital Sending, inställningar 40
 - inställningar för återaktivering 37
 - logga in 3
 - logga ut 4
- Adressbok, skärmbild 51
- adressera e-post 48, 51
- aktivitetslogg
 - digital sändning 52
 - fax 47
- antal sidor 14
- antal, sidor 14
- användarnamn 31
- användning av utskriftsmaterial 14
- användningsinformation, AutoSend 29
- AutoSend 29
- AV/PÅ-schema 37
- avancerade e-postinställningar 43
- avancerade faxinställningar 46
- avstängning, ange återaktiveringstid 37

B

- beställa
 - förbrukningsmaterial 33, 58
 - hårddiskar 2
- bilagor till e-post 42, 43
- bläckpatron
 - beställa 33, 58
 - information om användning 14
 - status 12
- brandväggar 3
- brevlådekonfiguration 22

D

- debiteringskoder, fax 45
- destinationslistor
 - skapa 24
 - ta bort 28
 - testa 27
- diagnostik
 - fack 20
 - fax 47
- DIMM, kontrollerar installerat 10

E

- enhetens placering 15
- enheter, definierade 1
- e-post
 - adressera 48, 51
 - avancerade inställningar 43
 - bilagor, filinställningar 42, 43
 - informationssidor 28
 - inkommande, konfigurera 22
 - inställningar 21
 - SMTP-gatewayinställningar 41
 - support 59
 - utgående, konfigurera 22
 - varningar 23
- E-postinställningar, skärmbild 41

- Explorer, versioner som stöds 3

F

- fack diagnostik 20
- faxinställningar 44, 46
- Faxinställningar, skärmbild 44
- felmeddelanden 13
- felsökning
 - instant support 58
 - produktsupport 59
 - Skärmbilden Konfigurationssida 10
- fjärrkonfiguration 20
- Fliken Information
 - hitta 20
 - lösenordsskydd 3
- Fliken Inställningar 5, 19
- Fliken Nätverk 5
- funktioner 2
- få åtkomst till HP:s inbyggda webbserver 3
- Fältet Andra länkar 32, 57
- förbrukningsartiklar. Se förbrukningsmaterial
- förbrukningsmaterial
 - beställa 33, 58
 - Funktionen AutoSend 29
 - information om användning 14
 - statussida 12

G

- gatewayinställningar, SMTP 41
- gruppprodukthantering 2

H

- hjälp
 - instant support 58
 - produktsupport 59
- hp instant support 58
- HP Jetdirect-skrivarserver 56
- HP Web Jetadmin 2
- HP:s inbyggda webbserver
 - definierade 1
 - funktioner 2
- hårddiskar, funktioner för 2
- Händelselogg 13

I

- inbyggd webbserver
 - definierade 1
 - funktioner 2
- informationssidor, e-posta 28
- Internet Explorer, versioner som stöds 3
- inventarienummer 15
- IP-adress
 - e-postkonfiguration 22
 - hitta 3, 15
- IT-administratörer
 - aviseringar, ställa in 23
 - digital sändning, inställningar 40
 - inställningar för återaktivering 37
 - logga in 3
 - logga ut 4

J

Jetadmin, HP Web 2
Jetdirect-skrivarserver 56

K

klockinställningar 36
knappar, kontrollpanel 8
Knappen Avbryt utskrift 31
konfiguration av inkommande e-post 22
konfiguration av utgående post 22
Konqueror, versioner som stöds 3
kontrollpanel
 knappar 8
 menyer 20
 visning 16
kundsupport
 instant 58
 produkt 59

L

LDAP-servrar 48
LDAP-servrar (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) 48
logg, händelse 13
logga in 3
logga ut 4
länk till servicekontrakt 59
länkar 32, 57
Länken Min tjänsteleverantör 59
Länken Mitt servicekontrakt 59
lösenord 3, 31

M

meddelanden, fel 13
menyer
 HP:s inbyggda webserver 5
 kontrollpanel 20
Menyn Diagnostik 20
Menyn Konfigurera enhet 20
Microsoft Internet Explorer, versioner som stöds 3
minne, kontrollerar installerat 10
mobila enheter, skriva ut från 17
Mozilla, versioner som stöds 3

N

navigera 5
Netscape Navigator, versioner som stöds 3
nätverk
 konfigurera 55
 typer som kan användas 3
 Web Jetadmin 2
Nätverksskärbilder 55

O

onlinehjälp
 instant support 58
 produktsupport 59
Opera, versioner som stöds 3

P

papper
 användning 14
 standardstorlek, inställning 21
Pappershantering, meny 20

patron
 beställa 33, 58
 information om användning 14
 status 12
PCL-dokument 17
PDF-filer, skriva ut 17
POP3-konfiguration 22
PRN-filer 17
produkter, definierade 1
produktsupport 59
PS-filer, skriva ut 17

S

Safari, versioner som stöds 3
serienummer 15
server, HP Jetdirect 56
skicka fax 45, 47
skriva ut filer 17, 18
skrivareserver, HP Jetdirect 56
Skärbilden Användning 14
Skärbilden Datum & tid 36
Skärbilden Enhetsinformation 34
Skärbilden Enhetsstatus 8
Skärbilden E-postserver 21
Skärbilden Information om enheten 15
Skärbilden Konfigurationssida 10
Skärbilden Konfigurera enhet 20
Skärbilden Kontrollpanel 16
Skärbilden Redigera andra länkar 32, 57
Skärbilden Skriv ut 17
Skärbilden Språk 35
Skärbilden Status för förbrukningsmaterial 12
Skärbilden Säkerhet 31
skärbilder för digital sändning
 adressera 48
 Allmän 40
 avancerade e-postinställningar 43
 avancerade faxinställningar 46
 förinställningar 53
 Logg 52
 om 39
 skicka till e-post 41
 skicka till fax 44
Skärbilderna Information 7
skärmen Allmänt, digital sändning 40
SMTP-gatewayinställningar 41
standardpappersstorlek, inställning 21
status
 e-posta informationssidor 28
 förbrukningsmaterial 12
 nätverk 55
 varningar 23
ström, ange återaktiveringstid 37
support
 instant 58
 produkt 59
systemkrav 3
säkerhetsinställningar
 allmän 31
 faxmodem 47

T

ta emot fax 47
tangenter, kontrollpanel 8
TCP/IP-baserat nätverk 3
teknisk support
 instant 58
 produkt 59
telefonsupport 59

- tester av pappersbana 20
- tester, pappersbana 20
- textfiler, skriva ut 17
- tidsinställningar 36
- tillbehör, kontrollerar installerade 10
- tjänsteleverantörer
 - aviseringar, ställa in 23
 - logga in som 3
 - logga ut 4
 - länkar till 59
- tonerkassett. Se bläckpatron

V

- Vanliga frågor 59
- varningar
 - destinationslistor, testa 27
 - e-posta informationssidor 28
 - e-postkonfiguration 22
 - funktioner 2, 23
 - konfigurera 24

W

- Web Jetadmin 2
- Webbläsare
 - definierade 1
 - som stöds 3
 - stänga efter att ha loggat ut 4
- webbläsare
 - definierade 1
 - som stöds 3
 - stänga efter att ha loggat ut 4
- webbplatser, support
 - instant 58
 - produkt 59
- webbserver, inbyggd
 - definierade 1
 - funktioner 2

Å

- återvinning av förbrukningsvaror 59

Ö

- öppna HP:s inbyggda webbserver 3



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com